

KRAFT&DELE

PROFESIONALUS

MEDIENOS

SKALDYTUVO KD5207

(PM7T-520)

NAUDOJIMO

INSTRUKCIJA

Originalių instrukcijų vertimas



SAUGOTI ŠĮ VADOVĄ

Šiame dokumente pateikiamos saugos ir naudojimo instrukcijos bei garantijos informacija.

Dokumentą kartu su pirkimo įrodymu laikykite sausoje vietoje.

SAUGOS ĮSPĖJIMAI

ĮSPĖJIMAI ĮSAUGOS INSTRUKCIJOS

PRIE PRIETAISO
PRITVIRTINTAS
SIMBOLIS

- **Pažintis su medienos skaldytuvu**

Susipažinkite su šia naudojimo instrukcija ir prie medienos skaldyklės pritvirtintomis etiketėmis. Susipažinkite su jo naudojimu, naudojimo apribojimais ir konkrečiais pavojais.

- **N A R K O T I K A I , A L K O H O L I S I R V A I S T A I .**

Nedirbkite su medienos skaldytuvu apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų, kurie gali turėti įtakos jūsų gebėjimui tinkamai naudotis įrenginiu.



- **VENGTI PAVOJINGŲ SITUACIJŲ.**

Medienos skaldyklę pastatykite ant stabilaus, lygaus ir horizontalaus darbo stalo 60-75 cm aukštyje, kad būtų pakankamai vietos dirbti ir valdyti įrangą. Dirbant operatorius turi būti gerai išlaikęs pusiausvyrą. Jei skaldymo įrenginys darbo metu slysta arba juda, prispauskite jį prie darbinio paviršiaus.

Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Netvarkingos darbo vietos gali sukelti traumas. Nenaudokite skaldyklės d r ė g n o s e ar drėgnose vietose ir nelaikykite jos veikiamos lietaus.

Nenaudokite skirstytuvo tose vietose, kur yra dažų, tirpiklių ar degių skysčių garų, nes jie gali būti pavojingi.

- **TIKRINTI MEDIENOS SKALDYTUVUS**

Prieš įjungdami medienos skaldyklę, patikrinkite ją. Įsitikinkite, kad visi saugos įtaisai yra tinkamoje vietoje, kad jie tinkamai veikia ir yra tinkamai sumontuoti. Į p r a s k i t e prieš įjungdami patikrinti, ar visi reguliavimo raktai išimti iš įrenginio ir įrenginio darbo zonos. Prieš pradėdami naudoti skirstytuvą, pakeiskite sugadintas, trūkstamas arba neveikiančias įrenginio dalis.



- **TINKAMAI DĖVėti**

Nedėvėkite laisvų drabužių, pirštinių, kaklaraiščių ir papuošalų (žiedų, rankinių laikrodžių), nes jie gali įsipainioti į judančias dalis.



Dirbant rekomenduojama naudoti nelaidžias, neslystančias apsaugines pirštines. Plaukai turi būti

prisegti ir apsaugoti juos taip, kad darbo metu jų neužkabintų mašina.

- **APSAUGOTI AKIS IR VEIDĄ**

Dirbant medienos skaldytuvu į akis gali patekti pašalinių daiktų. Dėl to gali būti negrįžtamai pažeistas regėjimas. Visada dėvėkite apsauginius akinius. Kasdieniam naudojimui skirti apsauginiai akiniai turi tik smūgiams atsparius lęšius. Tai nėra apsauginiai akiniai.

Dirbdami nestatykite medžio drožtuvo ant žemės. Tai netinkama darbo padėtis, kai operatorius turi priartinti veidą prie mašinos, todėl gali būti paveiktas išmetamų ruošinių ar kitų dalių.



- **ENTERPRISE**

Netinkamai naudojami ilgintuvai gali sukelti neefektyvų skirstytuvo veikimą, todėl jis gali perkaisti. Įsitikinkite, kad ilgintuvas yra ne ilgesnis kaip 10 m, o jo skerspjūvis - ne mažesnis kaip 2,5 mm², kad į variklį tekėtų pakankamas srovės srautas.

Venkite naudoti neizoliuotas arba netinkamai izoliuotas linijas. Jungtys turi būti atliktos naudojant apsauginę medžiagą, tinkamą naudoti lauke.

- **ĮŠVENGTI ELEKTROS SMŪGIO**

Patikrinkite, ar elektros grandinė tinkamai apsaugota ir ar ji atitinka variklio galią, įtampą ir dažnį. Patikrinkite, ar įrenginys yra įžemintas ir apsaugotas įžeminimo jungikliu.

Medienos skaldyklė turi būti tinkamai įžeminta. Venkite kūno sąlyčio su įžemintais paviršiais: vamzdžiais, radiatoriais, šaldytuvais ir pan.

Niekada neatidarinėkite variklio elektros dėžutės. Jei reikia, kreipkitės į tiekėją.

I f i c i a l i s elektrikas.

Įsitikinkite, kad įjungdami arba išjungdami daliklį pirštais neliečiate metalinių kištuko kontaktų.

- **PAŠALINIAI ASMENYS IR VAIKAI TURĖTŲ BŪTI ATOKIAU NUO TOS VIETOS, KURIOJE DIRBAMA SU PRIETAISU.**

Skirstytuvu visada turi dirbti tik vienas asmuo. Kiti žmonės turėtų laikytis saugaus atstumo nuo darbo vietos, ypač kai skaldiklis veikia. Niekada nesinaudokite kitų asmenų pagalba šalindami užsikimšusią dalį.

- **PERŽIŪRĖTI MEDIENĄ**

Išsitikinkite, kad medienoje nėra vinių ar pašalinių daiktų, kurie galėtų sugadinti įrenginį arba trukdyti jam veikti. Mediena turi būti nupjauta stačiakampiu. Mediena turi būti nupjauta lygiai su kamieniu.

- **NEUŽIMTI NETINKAMOS KŪNO PADĖTIES.**

Grindys neturi būti slidžios.

Visada išlaikykite gerą laikyseną ir pusiausvyrą.

Niekada nestovėkite ant medienos skaldyklės. Pasvirus įrenginiui arba operatoriui netyčia palietus pjovimo įrankį, galima rimtai susižaloti. Nieko nelaikykite virš ar šalia skaldytuvo, kad pašaliniai asmenys negalėtų atsistoti ant skaldytuvo, norėdami pasiekti tam tikrus įrankius.

- **ĮSVENGTI ATSITIKTINIO PRIETAISO ĮJUNGIMO.**

Visada atkreipkite dėmesį į medienos stūmiklio judėjimą.

Medieną kraukite tik tada, kai medienos stūmiklis sustos. Laikykite rankas atokiau nuo visų judančių dalių.

- **apsaugokite savo odą**

Laikykite rankas atokiau nuo laisvų medžio dalių ir medienoje susiformavusių karoliukų; gali staiga užsidaryti ir sutraiškyti grindis.

Nešalinkite įstrigusios medienos rankomis.

- **NEPERKRAUKITE ĮRENGINIO**

Mašina veiks geriau ir saugiau, jei bus naudojama pagal paskirtį. Niekada nebandykite skelti didesnės medienos, nei nurodyta specifikacijų lentelėje. Tai gali būti pavojinga ir sugadinti įrenginį.

Skirstytuvo negalima naudoti ne pagal paskirtį.

- **NIEKADA NEPALIKITE MAŠINOS VEIKTI BE OPERATORIAUS PRIEŽIŪROS.**

Nepalikite įrenginio įjungto.

- **ATJUNKITE MAITINIMO ŠALTINĮ**

Prieš reguliuodami, keisdami dalis, valydami ar atlikdami bet kokius su dalytuvu susijusius darbus, atjunkite maitinimą, kai įrenginys nenaudojamas; prieš atlikdami techninę priežiūrą susipažinkite su techniniu vadovu.



- **SAUGOTI APLINKĄ.**

Panaudotą alyvą nuvežkite į įgaliotą surinkimo punktą arba laikykitės šalyje, kurioje naudojamas skaldytuvai, galiojančių taisyklių.

Nepilkite skysčių iš prietaiso į kanalizaciją, dirvožemį ar vandenį.

- **PRIŽIŪRŲT Į UPARK Ⅲ MEDIENAI SU VISA PRIEŽIŪRA**

Pasirūpinkite, kad jūsų medžio skaldymo įrenginys būtų švarus,

kad veiktų kuo geriau ir saugiau.

- **APSAUGOTI DARBO VIETĄ NUO VAIKŲ**

Apsaugokite darbo vietą nuo vaikų patekimo į ją. Išjunkite pagrindinius jungiklius. Laikykite medienos skaldyklę vaikams ir kitiems asmenims, neturintiems teisės ją naudotis, nepasiekiamoje vietoje.

TURINYS

Saugos įspėjimai.....	3
Paraiška	6
Specifikacija	6
Elektros reikalavimai	6
Įrengimas ir paruošimas eksploatuoti.....	7
Laidų schema	8
Įrengimo schema.....	8
Darbas su medienos skaldytuvu	9
Užsikimšusios medienos pašalinimas	10
Hidraulinės alyvos keitimas.....	11
Pleišto galandinimas.....	11
Trikčių šalinimas.....	12
Detalių sąrašas	13

PRAŠYMAS

Šis medienos skaldymo įrenginys yra buitinis modelis. Jis skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo +5 °C iki 40 °C ir montuoti ne didesniame kaip 1000 m aukštyje virš jūros lygio. Aplinkos oro drėgnumas esant 40 °C temperatūrai turi būti mažesnis nei 50 %. Didintuvą galima laikyti arba transportuoti esant nuo -25°C iki 55°C temperatūrai.

SPECIFIKACIJA

Modelio numeris		KD5207(PM7T-520)
Variklis		230V~ 50Hz 2200W IP54
Medienos matmenys	Skersmuo	5 ~ 25 cm
	Ilgis	52 cm
Štampavimo ekranai		7t

Hidraulinis slėgis		32Mpa
Talpa	alyvos	4,2L
Bendrieji matmenys	Ilgis	940 mm
	Plotis	260 mm
	Aukštis	480 mm
Masė		50 kg

Garso slėgio lygis matuojamas pagal ISO 3744 standartą:

LpA (garso slėgis) dB(A): (dB): ~80 dB

^Medienos skersmuo yra apytikslis — mažą medienos gabalą gali būti sunku suskaldyti, jei jo grūdėliai yra ypač stiprūs. Kita vertus, nesunku suskaldyti taisyklingo grūdėtumo rąstus, net jei jų skersmuo viršija maksimalų, kaip parodyta paveikslėlyje aukščiau.

ELEKTROS REIKALAVIMAI

Pagrindinius laidus prijunkite prie standartinio 230 V + 10 % (50 Hz + 1 Hz) maitinimo šaltinio, kuriame įrengti apsauginiai įtaisai nuo žemos įtampos, viršįtampio, viršįtampio ir likutinės srovės įtaisai (RCD), kurio didžiausia likutinė srovė yra 0,03 A.

MONTAVIMAS IR PARUOŠIMAS EKSPLOATACIJAI

1. Pritvirtinkite atraminę kojelę prie medžio drožtuvo, pakelkite drožtuvą už abiejų kojų rankenų ir pastatykite jį ant aukšto, stabilaus, lygaus ir tvirto 60-75 cm aukščio darbinio paviršiaus.
2. Susipažinkite su medžio drožtuvo valdikliais ir funkcijomis, kaip parodyta iliustracijose.

1. Medienos stūmiklis

32 Kštion darbo 4.

5. Kelimo rankena

6. Atraminė koja


7. Medienos tvirtinimo plokštės 8.

9. Perjungti

10. Ratai TIK

Skirta tik vienam asmeniui.

11. Sukutų valdymas
hidraulinis darbas

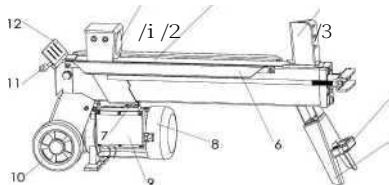

12. Valdymo rankenos dangtelis

13. Š ventiliacijos varžtas

14. Alyvos įpylimo

kamštis / alyvos

matuoklis

Prieš paleidžiant s k i r s t y t u vą, oro išleidimo varžtą reikia atlaisvinti keliais apsisukimais, kad oras galėtų laisvai tekėti iš alyvos bako ir į jį.

Oro srautas pro ventiliacijos varžto angą turi būti juntamas, kai skirstytuvą veikia.

NEATLAISVINUS ORO SRAIGTO, ORAS BUS ĮKALINTAS

Prieš paleidžiant s k i r s t y t u vą, oro išleidimo varžtą reikia atlaisvinti keliais apsisukimais, kad oras galėtų laisvai tekėti iš alyvos bako ir į jį.



HIDRAULINIAI IR MEDIENOS SKALDYMO ĮRENGINIO PAŽEIDIMAI.

15. Didžiausio slėgio ribojimo varžtas


NEREGULIUOKITE DIDŽIAUSIO SLĖGIO RIBOJIMO VARŽTO!

Didžiausias slėgis buvo nustatytas gamykloje gamybos metu, o didžiausią slėgį ribojantis varžtas užklijuotas klėjais, kad būtų užtikrinta, jog skirstytuvas veiktų esant ne didesniai kaip 5 tonų slėgiui.


Nustatymas buvo atliktas

kvalifikuotų mechanikų pagalba, profesionalią įrangą.


Neteisėtai iš naujo nustatant hidraulinį siurbį, hidraulinis siurblys neužtikrins pakankamo tūpymo slėgio arba bus sunkiai sužalotas ar sugadintas įrenginys.

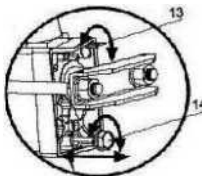


LAIŲ SCHEMA

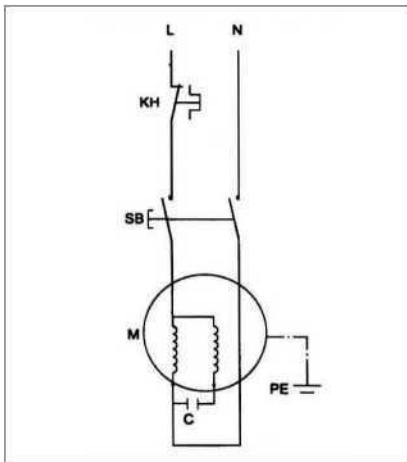

MONTAVIMO SCHEMA

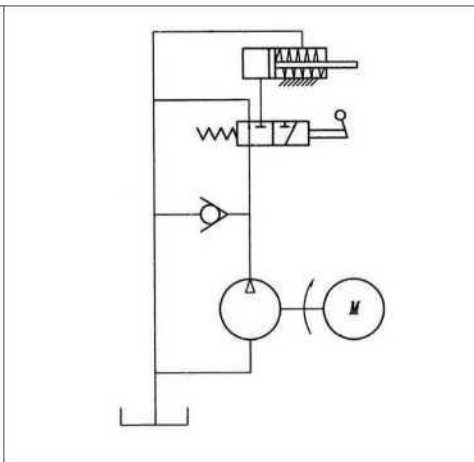

MEDŽIO SKALDYMO ĮRENGINIO VALDYMAS

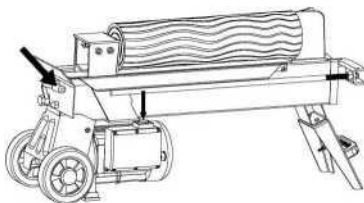

Medienos skaldyklė turi "ZHB" valdymo sistemą, kuriai valdyti reikia abiejų rankų - kairiąja ranka valdoma hidraulinio valdymo svirtis, o dešiniąja - stūmiklis. Medienos skaldymo įrenginys nustos veikti, jei trūks kurios nors rankos. Medienos stūmiklis pradės grįžti į pradinę padėtį tik tada, kai abi rankos bus paleistos.


Starterio užraktas yra tam, kad būtų išvengta atsitiktinio hidraulinio valdymo svirties pajudrinimo. Norėdami valdyti hidraulinio valdymo svirtį, prieš judindami hidraulinio valdymo svirtį į priekį, rodomuoju pirštu patraukite gaiduką atgal.

O Niekada neįjunginėkite medžio drožtuvo ilgiau nei 5 sekundes, jei norite skaldyti kietą medieną.

Praėjus šiam laikui, slėginė alyva perkaista ir prietaisas gali būti sugadintas. Jei tokia itin kietą medieną, ją reikėtų pasukti 90 laipsnių kampu ir pažiūrėti, ar galima suskaldyti į kitą pusę. Bet kuriuo atveju, jei tokios medienos neįmanoma suskaldyti, vadinasi, jos kietumas viršija prietaiso galią, todėl, siekiant apsaugoti tupiklį, šios rūšies medieną reikėtų išmesti.

Visada laikykite taburetes stabilioje padėtyje ant tvirtinimo blokų ir darbo stalo. Įsitinkinkite, kad peiliai nesisuka, nelūžta ir nejuda tupiant. Neperpjaukite ašmenų. Taip elgdamiesi sulaužysite ašmenis arba sugadinsite įrenginį.

Medieną reikia pjauti jaugusių siūlų kryptimi. Nelaikykite medienos skersinėje padėtyje ant skirstytuvo. Tai gali būti pavojinga ir rimtai sugadinti

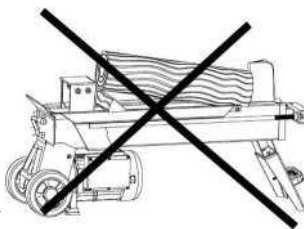


Nebandykite vienu metu skelti 2 medžio gabalų, nes vienas iš jų gali būti atlenktas ir pataikyti į įrenginio operatorių.

UŽBLOKUOTŲ DUOMENŲ IŠTRYNIMAS

MEDŽIAI

- Atleiskite abu valdiklius.
- Medienos stūmikliui pajudėjus atgal ir visiškai sustojus pradinėje padėtyje, po įstrigusia mediena padėkite pleištą.
- Paleiskite medžio drožtuvą, kad pleišto mediena būtų visiškai perkelta po įstrigusia mediena.
- Pakartokite procedūrą naudodami aštresnį pleištą, kol mediena visiškai išsilaisvins.

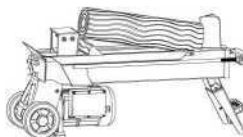

Nebandykite išmušti užsikirtusios medienos. Išmušdami sugadinsite įrenginį arba mediena gali suskilti ir sukelti rimtą nelaimingą atsitikimą.




HIDRAULINĖS ALYVOS KEITIMAS

Kas 150 darbo valandų pakeiskite medienos smulkintuvo hidraulinę alyvą. Norėdami pakeisti alyvą, atlikite šiuos veiksmus:

- Užtikrinkite, kad visos judančios dalys būtų atokiau nuo važiuojančių dalių ir kad medžio apdirbimo staklės būtų atjungtos nuo maitinimo šaltinio.
- Atsukti varžtą? Išleiskite alyvą rodykle į išorę.
- Pasukite medžio drožtuvą ant stiprios nóg atramos, kad galėtumėte išpilti 4 litrų talpos indą hidraulinei alyvai išpilti.
- Obrūdį hiparkė na stiprus variklis.
- Pripilkite šviežios hidraulinės alyvos, kurios kiekis atitinka pirmiau pateiktoje specifikacijų lentelėje nurodytą konkretaus modelio hidraulinės alyvos talpą.
- Nuvalykite alyvos išleidimo varžto matuoklio paviršių ir įstatykite jį atgal į alyvos bakelį, kai tūpimo bakelis yra vertikaliajoje padėtyje.
- Įsitikinkite, kad alyvos lygį rodo 2 griovieliai aplink matuoklį.
- Išvalykite varžtus. Prieš įsukdami išvalykite alyvos išleidimo angą. Įsitikinkite, kad jis tinkamai priveržtas, kad išvengtumėte nuotekio, tada pastatykite tūpimo bakelį į horizontalią padėtį.

Periodiškai tikrinkite alyvos lygį ir įsitikinkite, kad jis yra tarp dviejų ant matuoklio esančių griovelių. Jei reikia, papildykite alyvos lygį.

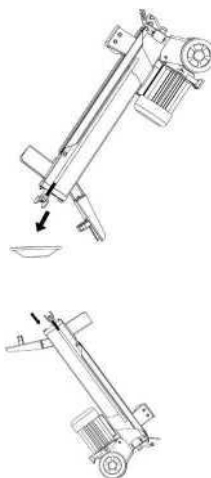

Medienos skaldymo įrenginio pavarų sistemose rekomenduojama naudoti šias arba joms lygiavertes hidraulinės alyvas:

SHELL Tellus 22

MOBIL DTE 11

ARALVITAM GF 22

BP Energol HLP-HM 22

PLEIŠTO GALANDINIMAS

Ilgą laiką naudoję medienos skaldymo įrenginį, pagaląskite skaldymo pleišną tinkamais įrankiais.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

PROBLEMA	GALIMA PRIEŽASTIS	SITUOMAS PROBLEMOS SPRENDIMAS
Variklis ne išsijungia?	Tai buvo įjungtas. apsaugos nuo perkrovos įtaisas buvo įjungtas, kad apsaugoti □ parkas? nuo	Kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad jis atidarytų elektros dėžutę ir iš naujo paleistų įrenginį.
Įrenginys □ ne lubų mediena	Mediena yra netinkamoje padėtyje	Informacijos apie teisingą malkų sudėjimą į malkų skaldyklę rasite skyriuje "M e d i e n o s skaldyklės eksploatavimas". mediena.
	Medienos dydis arba storis viršija prietaiso talpą	Reikėtų sumažinti dydį mediena prieš dėti jį į didinamąjį stiklą.
	Pleišto kraštas yra išskaidytas	Žr. skyrį "Pleišto galandinimas" priveržti pleišną.
	Alyvos nutekėjimas	Nustatykite nuotėkio vietą ir kreipkitės į pardavėją.
	Pagaminta neautorizuotas koregavimai varžtas varžtas, ribojantis didžiausią slėgį slėgį. Nustatykite	Kreipkitės į pardavėją.

Medienos stūmiklis judą netinkamai ir kelia triukšmą neteisingi varpeliai arba prieštaisyas paleidžiamas labai	Ne alyva hidraulinė alyva oro nuotėkis sistema hidraulinis.	Patikrinkite alyvos lygį ir, jei reikia, ją papildykite. Kreipkitės į pardavėją.
---	--	--

Alyvos nuotėkis aplink cilindrą ar kitur.	Ventiliacija sistema hidraulinis per veikimas	Atlaisvinkite varžtus? Oro tiekimas turi būti išleistas, užbaigiant maždaug. Prieš pakartotinai 角 veikiant, reikia atlikti 3-4 apsisukimus. įranga
	Oro išleidimo varžtas nebuvo tinkamai priveržtas prieš įjungti įrenginį.	Užveržkite oro išleidimo varžtą.
	Alyvos dangtelis su indikatoriumi neveikia įtemptas.	Užveržkite alyvos r o d y k l ė s dangtelį.
	Zužyty padalinys vožtuvai hidraulinės grandinės ir (arba) susidėvėjusios Tarpikliai	Kreipkitės į pardavėją.

Aplinkos apsauga

Elektros gaminių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jie turi būti šalinami tam skirtose perdirbimo įmonėse. Informacijos apie elektros prietaisų šalinimą teiraukitės vietos valdžios institucijų.

GAMINTOJO ĮGALIOJASIS ATSTOVAS:

Foreintrade Sp. z o.o.; Grochowska 341 lok.174; 03822 Varšuva

a

Saugiai naudotis prietaisu galima tik tada, kai perskaitėte ir s u p r a t o t e naudojimo bei saugos i n f o r m a c i j ą ir atidžiai laikėtės šiame vadove pateiktų nurodymų.

Be to, prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, perskaitykite vadovo skyrių apie saugą ir


paprašykite, kad jums būtų pademonstruotas praktinis veikimas.



Kad nepažeistumėte k l a u s o s organo, dėvėkite tinkamą klausos organo apsaugą. Dėvėkite apsauginius

akinius.

PRIETAISO KONSTRUKCIJA

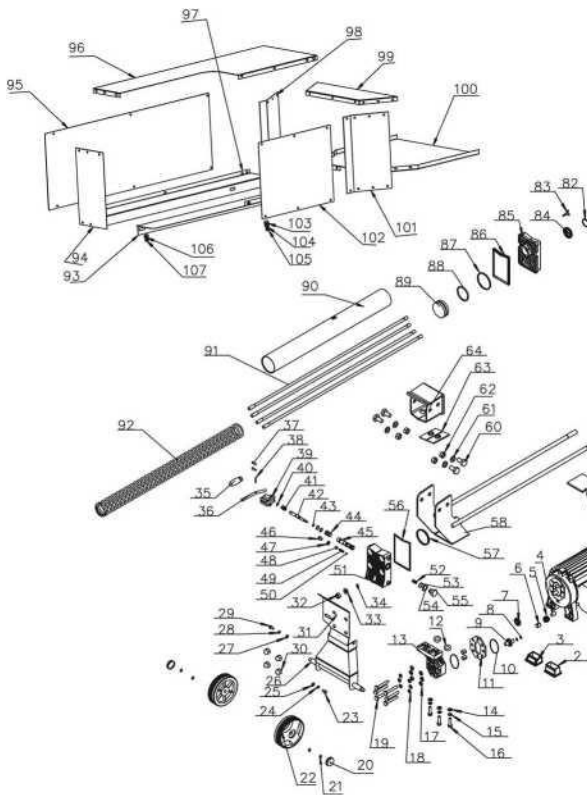

ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS

Ne.	Dalies Nr.	KIEKIS
1	Variklis	1
2	Variklio kojos padas (dešinysis)	1
3	Variklio kojos padas (kairėje)	1
4	Apvynioti krūmai	1
5	Apvalus kaištis 4>2,5x4	1
6	Apvynioti krūmai	1
7	Pavaros (5.3)	1
8	Spyruklinis elastinis žiedas 10	1
9	Pavaros velenas ir krumpliaratis (5.3)	1
10	Oringas 46,2x1,8	2
11	apmušalas (5.3)	1
12	Apie žiedą 9,5X2,65	2
13	Pavarų siurblio galinis dangtelis	1
14	plokščias tarpiklis 8	3
15	skalbimo mašina 8	3
16	Šešiakampis varžtas M8*30	3
17	plokščias tarpiklis 8	6
18	skalbimo mašina 8	6
19	Šešiakampis varžtas M8*55	6
20	spaustuvo spyruoklė	1
21	spaustuvo spyruoklė	1
22	ratas	1
23	varžtas M6x12	1
24	skalbimo mašina 6	1
25	plokščias tarpiklis 6	1
26	rato ašis	1
27	plokščias tarpiklis 6	1
28	skalbimo mašina 6	1
29	varžtas M6x12	1
30	veržlė M10	4
31	ratų lentyna	1
32	M 10x10 užrašai	4
33	skalbimo mašina 10	4
34	①9X3.5 O žiedas	4
35	Rankenos korpusas	1
36	Rankena išlenktas strypas	1
37	Kryžminis varžtas M5x16	2
38	Kaištis 0j3	1
39	Fiksuota sėdynė	1
40	Apveržiamoji detalė (d)6	1
41	Diržinis lankstas	1
42	valdymo velenas	1
43	GB-T 3452.1 5.6X1.8-A	1
44	GB-T 3452.1 11.2x1.8-A	5
45	valdymo vožtuvas	1
46	varžtas M8X8	1
47	sudėtinis tarpiklis 8	1
48	vidinis šešiakampis varžtas	1
49	Pavasaris	1
50	plieninis rutuliukas 4) 6	1
51	priekinis korpusas	1
52	judantis dangtis	1
53	O-žiedas-4)16	1

Ne.	Dalies Nr.	KIEKIS
54	Raudono vario ploviklis 16x1,5	1
55	varžtas	1
56	priekinio korpuso poveržlė	1
57	O-žiedas 48.7x3.55-A-ISO	1
58	slankiojanti atrama	1
59	trinties plokštė	1
60	varžtas M12x25	4
61	plokščias tarpiklis 12	4
62	fiksavimo veržlė M 12x14	4
63	trinties plokštė	1
64	slankiojanti atrama + viršutinė plokštė	1
65	kūnas	1
66	M6x12 varžtas	1
67	skalbimo mašina 6	1
68	plokščias tarpiklis 6	1
69	pėdų atrama	1
70	rankena	1
71	plokščias tarpiklis 6	1
72	skalbimo mašina 6	1
73	varžtas M6x12	1
74	dešinės kojos pagalvėlė	1
75	kairės kojos pagalvėlė	1
76	alyvos strypas	1
77	kombinuotoji skalbyklė	1
78	Alyvos sėdynė	1
79	M14 pastabos	2
80	M14 pastaba	2
81	stūmoklio strypas	1
82	O žiedas 30*3,55	1
83	oro išleidimo varžtas	1
84	grandiklio sandariklis C30	1
85	galinis korpusas	1
86	korpuso tarpiklis	1
87	žiedas 60*4,2	1
88	O-žiedas 48.7x3.55-A-ISO	1
89	Stūmoklis	1
90	alyvos balionas	1
91	du varžtai su galvutėmis	4
92	slėginė spyruoklė	2
93	dešinioji apatinė plokštė	1
94	priekinio dangtelio plokštelė	1
95	kairioji plokštelė	1
96	priekinis viršelis	1
97	kairioji apatinė plokštė	1
98	kairioji galinė plokštelė	1
99	galinis dangtis	1
100	galinis dangtis	1
101	dešinioji galinė plokštelė	1
102	dešinioji plokštelė	1
103	M5 pastabos	1
104	M5 wahser	26
105	M5 varžtas	26
106	M6 poveržlė	4

--	--	--

107	M6 varžtas	4
-----	------------	---

KRAFT&DELE

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Pagal ISO/IEC vadovą 22iEN 45014

Igaliotasis gamintojo atstovas: Foreintrade S.A.

Igaliooto atstovo ad res: JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

MES PAREIŠKIAME, KAD GAMINYS ATITINKA EUROPOS STANDARTUS.

Produkto pavadinimas: medienos skaldytuvas (Kraft&Dele prekės ženklas)

Modelis (prekiniai pavadinimai): PM7T-520 / KD5207

Produkto duomenys: Nominali galia: 2200 W

Įtampa: 230V/50Hz

Hidraulinis slėgis: Hidraulinis slėgis: 32Mpa

Deklaracija:

Gaminys, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka EB direktyvos reikalavimus:

1. 2006/42/EB Mašinų direktyva
2. 2011/65/ES ROHS 2 direktyva
3. 2000/14/EB Triukšmo emisijos direktyva

Pagal standartus:

EN 609-1:1999/A2:2009; EN 60204-1:2006/A1 :2009; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Sertifikato numeris M8A 17 04 95531 005, išduotas TUV SUD Product Service GmbH (Zertifizierstelle, Ridlerstrasse 65, 80339 Munchenas, Vokietija) 2017 05 04.

Asmuo, atsakingas už techninės dokumentacijos tvarkymą: MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN, Ma Dong Hui, JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

Ma Dong Hui, JANÓWEK, 14.08.2019