AKUMULIATORINIO TRIMERIO SU PRIEDAIS INSTRUKCIJA

(originalios instrukcijos vertimas)

WORCRAFT

POWER TOOLS

FIND TOOLS

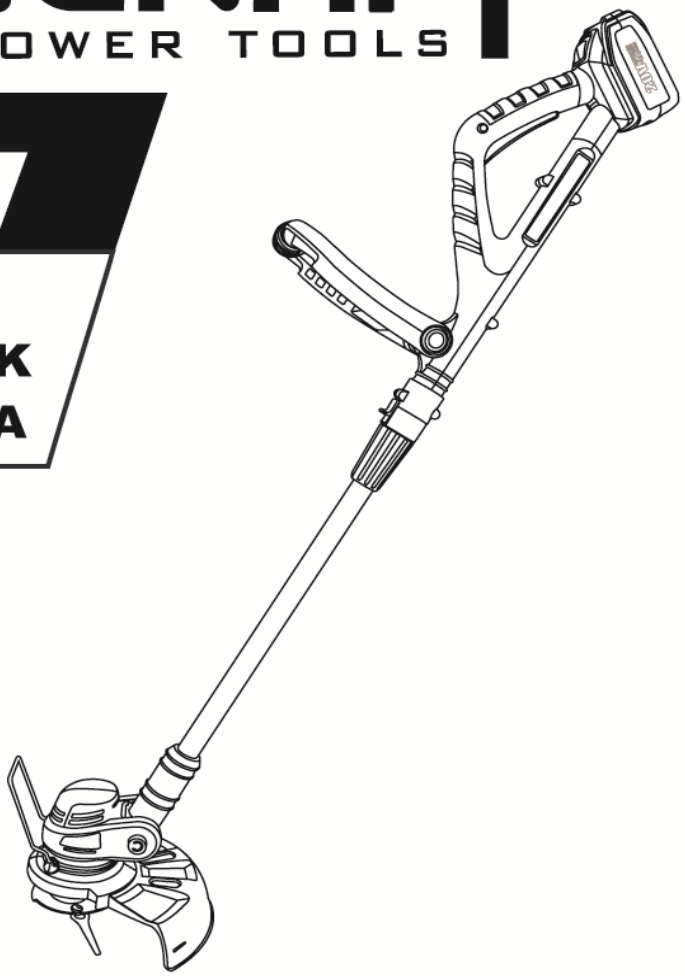
ONE FOR ALL

20v

CGT-S20Li-U

CGT-S20Li-UK

CGT-S20Li-DA

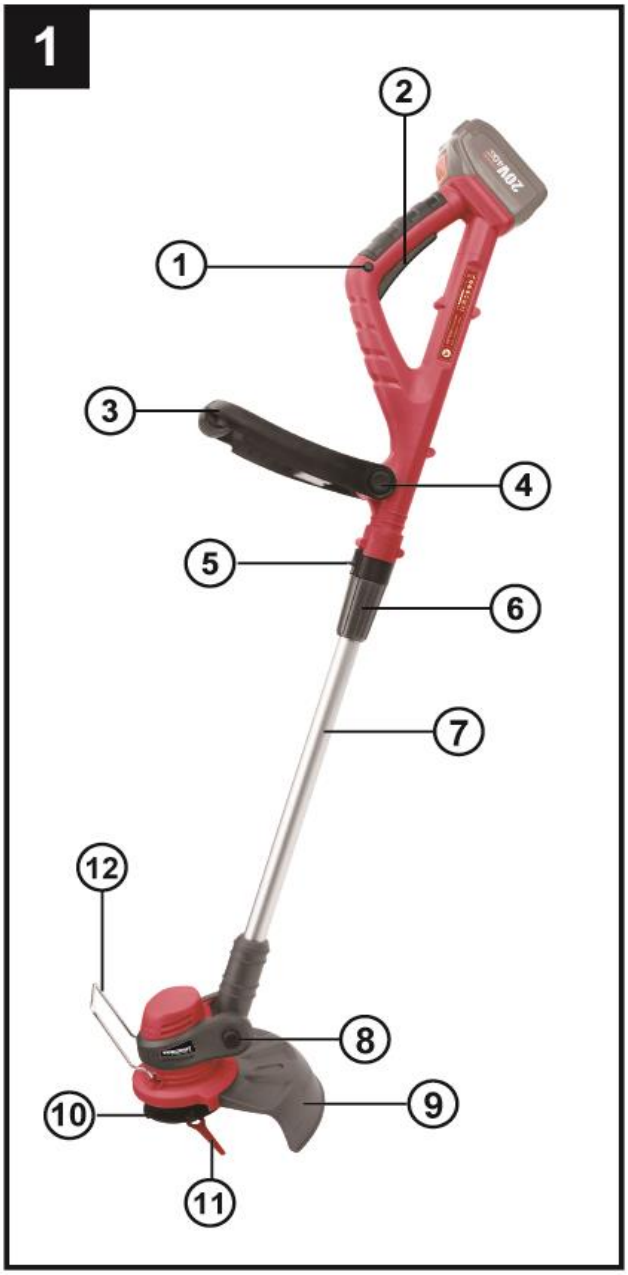


CORDLESS GRASS TRIMMER

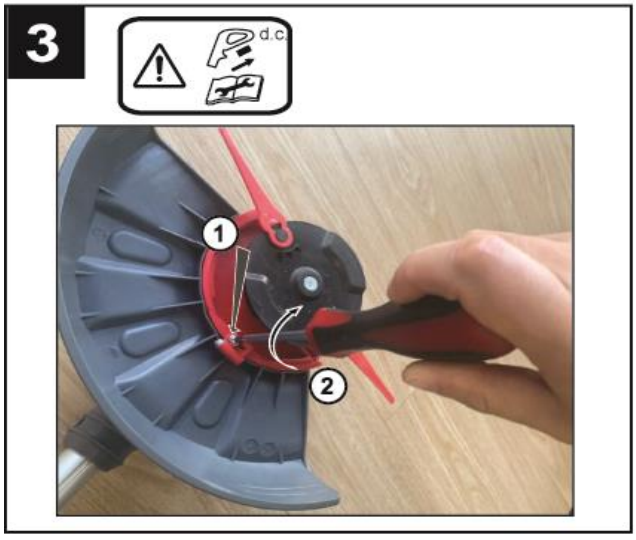
Battery / Charger Sold Separately

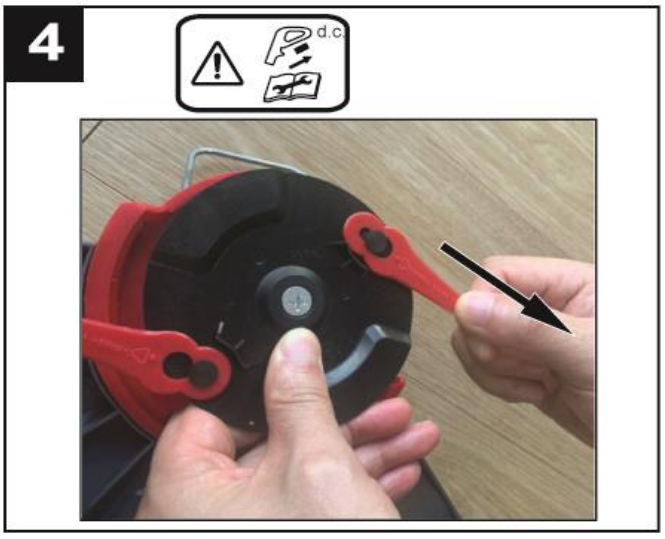
Visit our website at: http://www.worcraft.uk

GT1703A

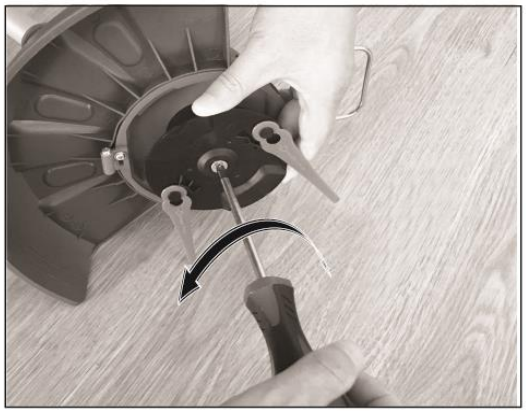

1
2
1
3
4
5
6
7
12
8
10
9
11


2


3
d.c
1
2


4
d.c

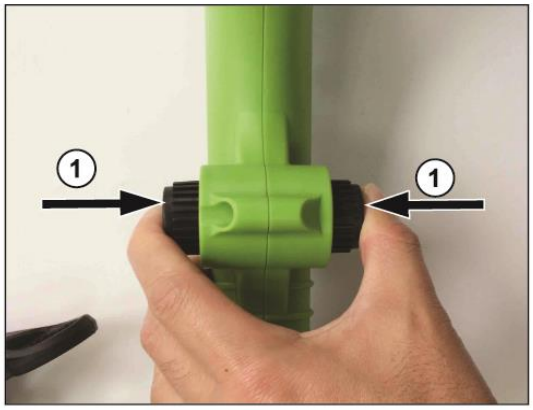
5



6

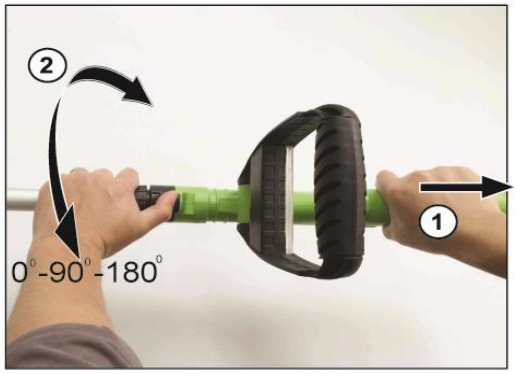


7

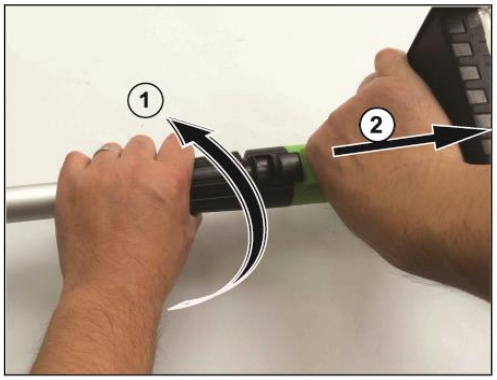




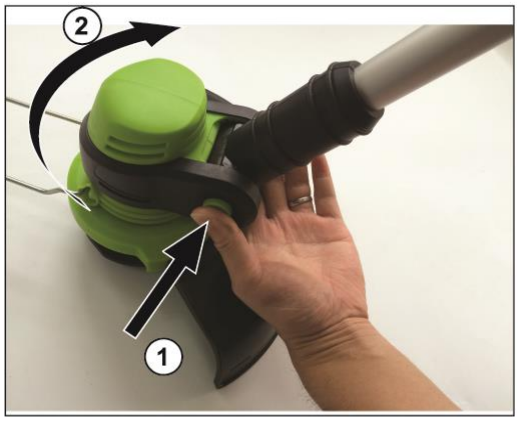
8



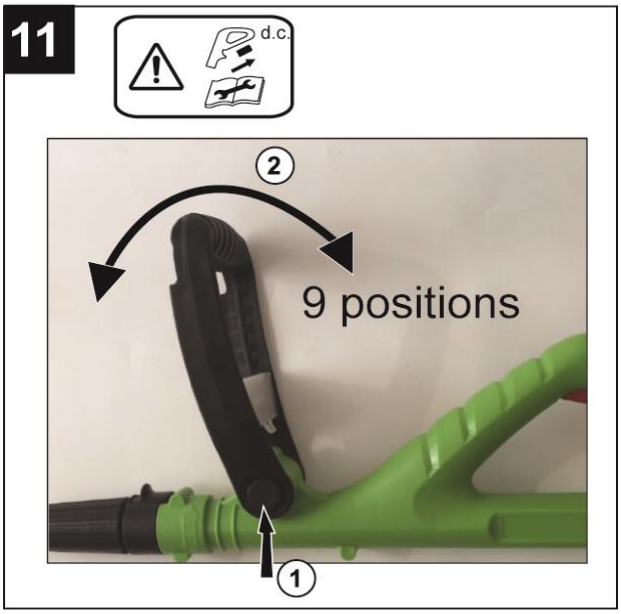
9



10



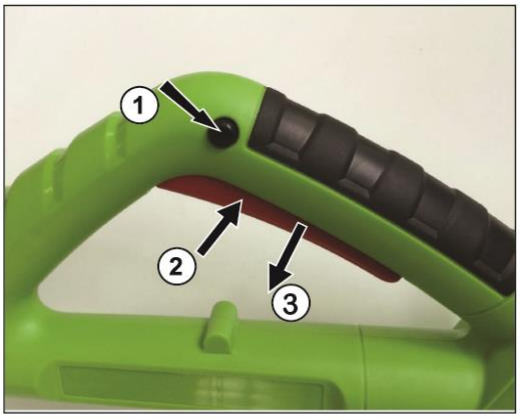
11



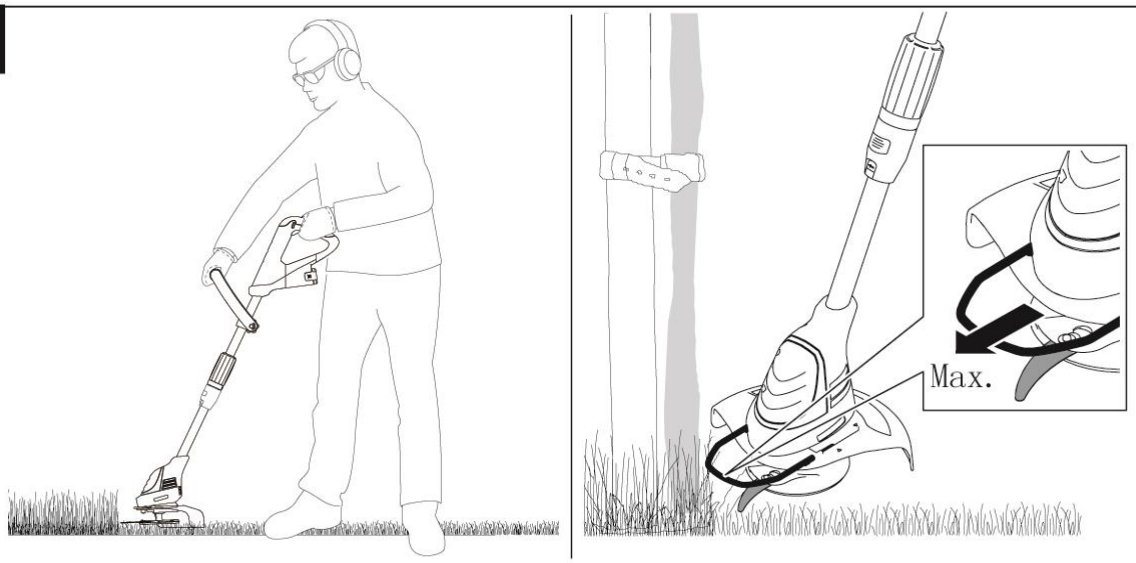
12



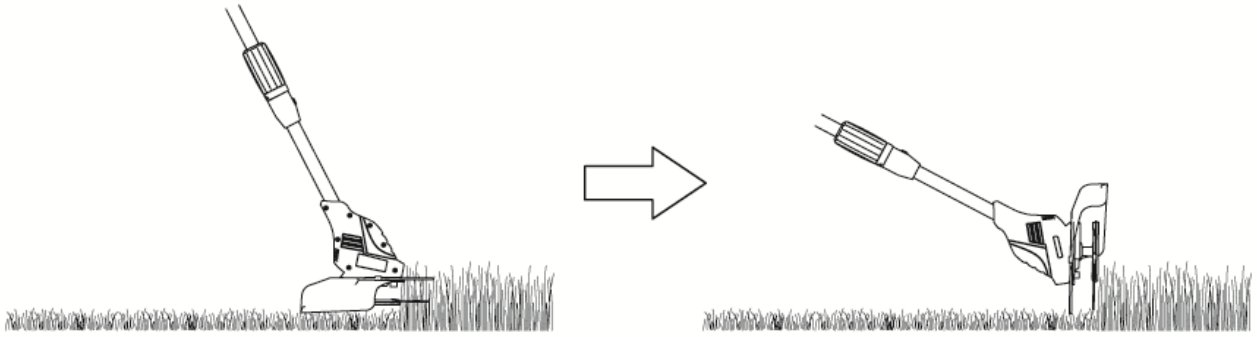
13 ON= ①+② OFF= ③



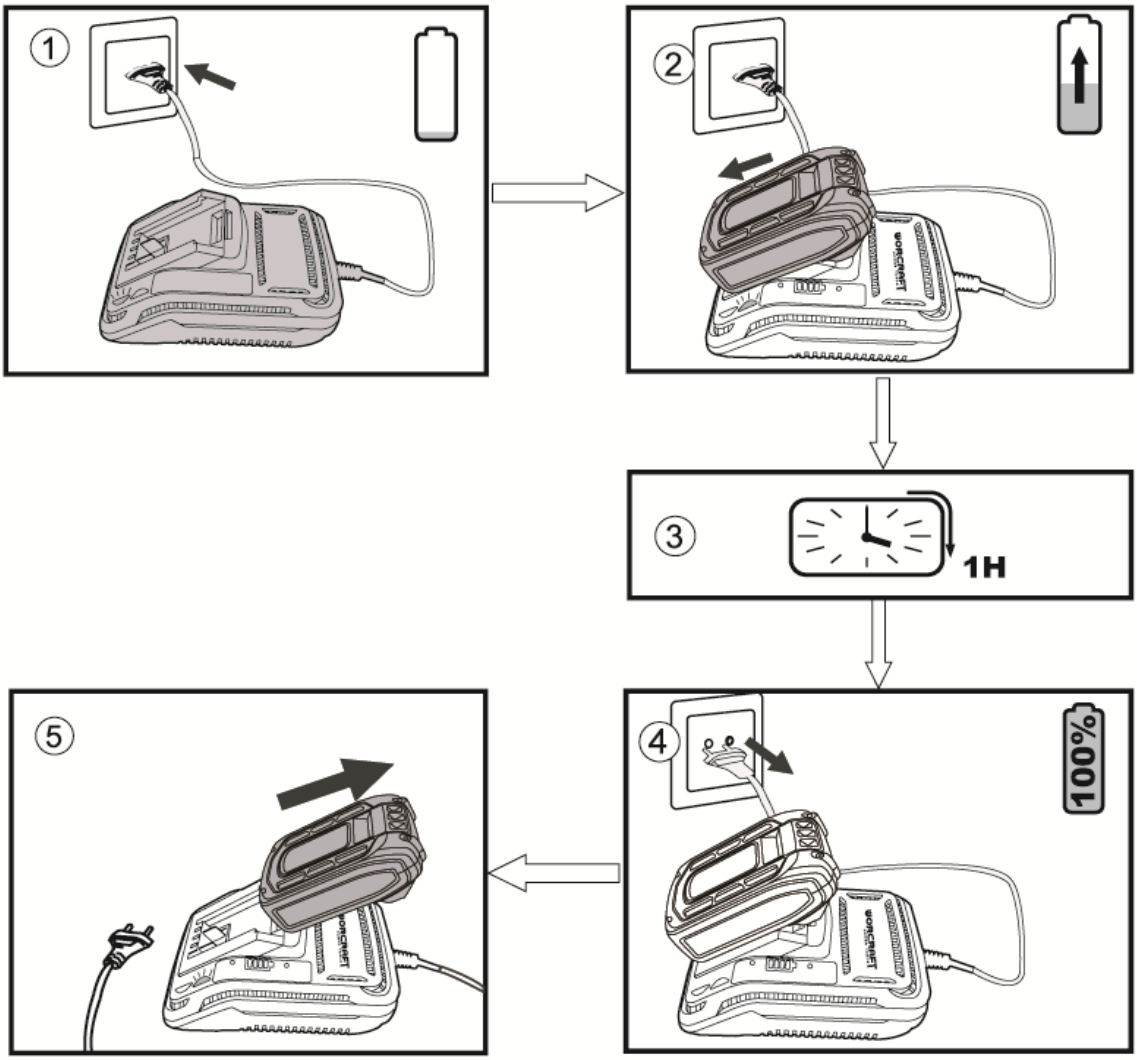
14

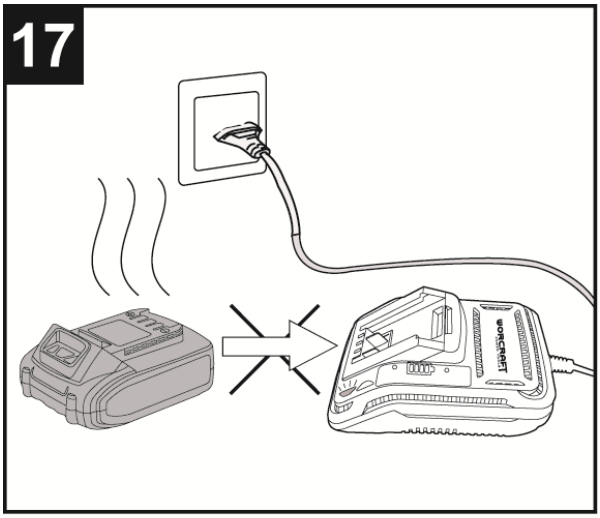


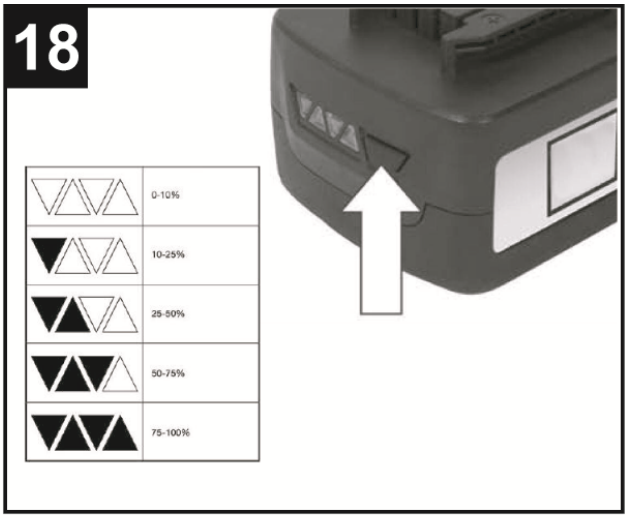
15

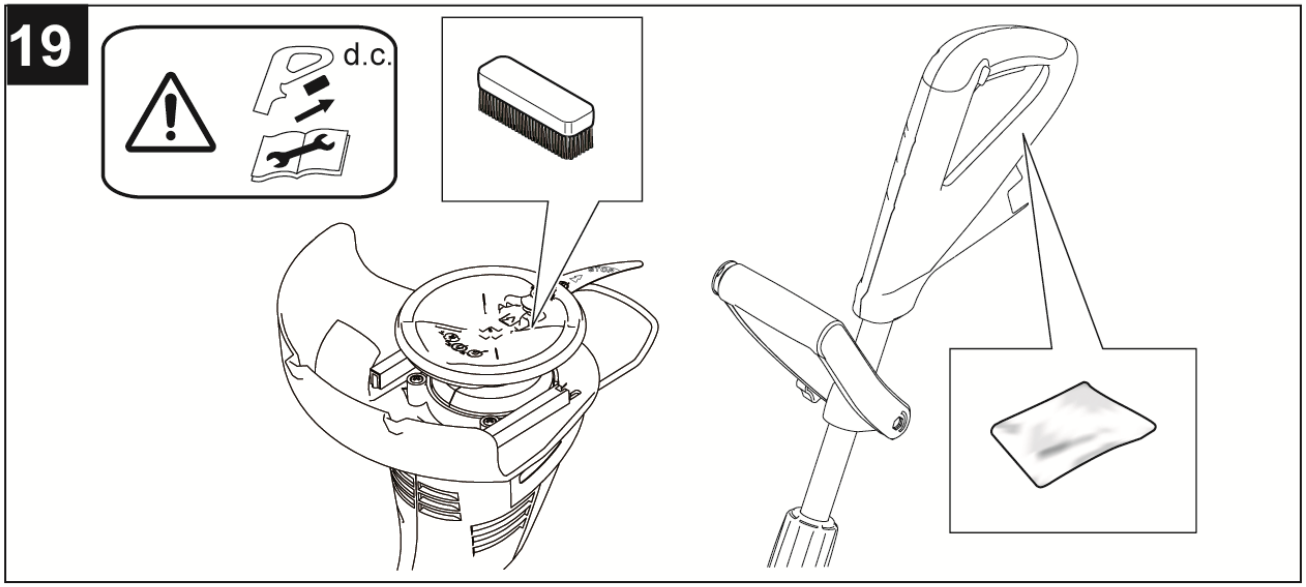


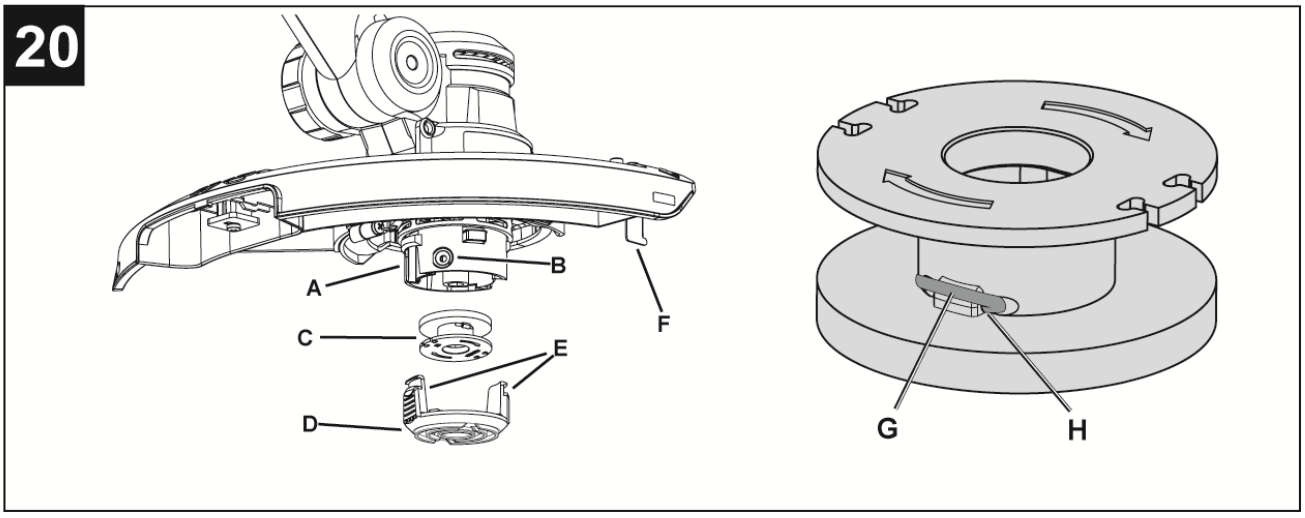
16




17


18
0-10%
10-25%
25-50%
50-75%
75-100%


19
d.c.


20
A
B
C
D
E
F
G
H

Turinys

Saugumas	7		Priežiūra	1 1
Specifikacija	1 0		Dalių sąrašas ir diagrama	1 2
Sąranka	1 0			
Operacija	1 1			

ĮSPĖJAMIEJI SIMBOLIAI IR APIBRĖŽIMAI

⚠	Tai yra saugos įspėjimo simbolis. Jis naudojamas įspėti apie galimą asmens sužalojimo pavojų. Laikykitės visų saugos pranešimų, pateiktų po šiuo simboliu, kad išvengtumėte galimų sužalojimų ar mirties.
⚠ DANGER	Nurodo pavojingą situaciją, kuri, jei nebus išvengta, baigsis mirtimi arba rimtu sužalojimu.
⚠WARNING	Nurodo pavojingą situaciją, kurios neišvengus gali įvykti mirtis arba sunkus sužalojimas.
⚠CAUTION	Nurodo pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima susižaloti lengvai arba vidutiniškai.
NOTICE CAUTION	Nagrinėjama praktika, nesusijusi su asmens sužalojimu.

SVARBI SAUGOS INFORMACIJA

Bendrieji elektrinių įrankių saugos įspėjimai

⚠WARNING **Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir instrukcijas.**
Perspėjimų ir instrukcijų nesilaikymas gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ir (arba) rimtus sužalojimus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.
Įspėjimuose vartojamas terminas „elektrinis įrankis“ reiškia jūsų elektros tinklo (laidinį) įrankį arba akumuliatorių (belaidį) elektrinį įrankį.

Darbo zonos sauga

● **Laikykite darbo vietą švarią ir gerai apšviestą.** Netvarkingos arba tamsios vietos
kviesti nelaimingus atsitikimus.
● **Nenaudokite elektrinių įrankių sprogioje aplinkoje, pvz., esant degiems skysčiams, dujoms ar dulkės** . Elektriniai įrankiai sukuria kibirkštis, kurios gali uždegti dulkes arba dūmus.
● **Eksploatuodami neleiskite vaikams ir pašalinių asmenų Elektrinis įrankis.** Dėl išsiblaškymo galite prarasti kontrolę.

Elektros sauga

● **Elektrinio įrankio kištukai turi atitikti lizdą. Niekada nekeiskite kištuką bet kokiu būdu. Nenaudokite jokių adapterių kištukų su įžeminti (įžeminti) elektriniai įrankiai** . Nemodifikuoti kištukai ir Tinkami lizdai sumažins elektros smūgio riziką.
● **Stenkitės, kad kūnas nesiliestų su įžemintais paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, radiatoriai, viryklės ir šaldytuvai** . Jei jūsų kūnas yra įžemintas arba įžemintas, padidėja elektros smūgio rizika.
● **Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ar drėgnų sąlygų.** Į elektrinį įrankį patekęs vanduo padidins elektros smūgio riziką.
● **Nepiktnaudžiaukite laidu. Niekada nenaudokite laido elektrinio įrankio nešimui, traukimui ar atjungimui. Laikykite laidą toliau nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ir judančių dalių.** Pažeisti arba įsipainiojęs laidai padidina elektros smūgio riziką.
● **Kai naudojate elektrinį įrankį lauke, naudokite ilginamąjį laidą, tinkamą naudoti lauke.** Naudojant lauke tinkamą laidą sumažėja elektros smūgio rizika.
● **Jei elektrinį įrankį naudoti drėgnoje vietoje neišvengiama, naudokite nuotėkio srovės įtaiso (RCD) apsaugotą maitinimą.** RCD naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.

Asmeninis saugumas

● **Būkite budrūs, stebėkite, ką darote, ir vadovaukitės sveiku protu, kai naudojate elektrinį įrankį.** Nenaudokite elektrinio įrankio, kai esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų. Akimirka neatidumas dirbant su elektriniu įrankiu gali rimtai susižaloti.
● **Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada dėvėkite akių apsaugą.** Tinkamomis sąlygomis naudojama apsauginė įranga, pvz., dulkių kaukė, neslidūs apsauginiai batai, skrybėlė arba klausos apsaugos priemonės, sumažins sužalojimus.
● **Apsaugokite nuo netyčinio paleidimo.** Įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungtoje padėtyje, prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumuliatoriaus bloko, paimdami ar nešdami įrankį. Elektrinius įrankius nešiojant pirštu ant jungiklio arba įjungus elektros įrankį su įjungtu jungikliu, gali įvykti nelaimingi atsitikimai.
● **Prieš įjungdami elektrinį įrankį, išimkite reguliavimo raktą arba veržliaraktį.** Veržliaraktis arba raktas, paliktas prie besisukančios elektrinio įrankio dalies, gali susižaloti.
● **Nepersistenkite.** Visada stovėkite tinkamai ir laikykite pusiausvyrą. Tai leidžia geriau valdyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
● **Tinkamai apsirenkite.** Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Plaukus, drabužius ir pirštines laikykite toliau nuo judančių dalių. Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali įstrigti judančiose dalyse.
● **Jei yra prietaisai, skirti prijungti dulkių nusiurbimo ir surinkimo įrenginius, įsitikinkite, kad jie prijungti ir tinkamai naudojami.** Dulkių surinkimo priemonės gali sumažinti su dulkėmis susijusį pavojų.

Elektrinio įrankio naudojimas ir priežiūra

● **Nespauskite elektrinio įrankio jėga.** Naudokite savo reikmėms tinkamą elektrinį įrankį. Tinkamas elektrinis įrankis atliks darbą geriau ir saugiau tokiu greičiu, kuriam jis buvo sukurtas.
● **Nenaudokite elektrinio įrankio, jei jungiklis jo neįjungia ir neišjungia** . Bet koks elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas ir turi būti suremontuotas.
● **Prieš atlikdami bet kokius reguliavimus, keisdami priedus arba laikydami elektrinius įrankius, atjunkite kištuką nuo maitinimo šaltinio ir (arba) akumuliatorių nuo elektros įrankio .** Tokios prevencinės saugos priemonės sumažina elektrinio įrankio netyčinio įjungimo riziką.
● **Nenaudojamus elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite su elektriniu įrankiu arba šiomis instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims juo naudotis** . Elektriniai įrankiai yra pavojingi neapmokytų naudotojų rankose.
● **Prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar judančios dalys nesuderinamos arba nesusirišusios, ar nėra dalių lūžimo ir kitų sąlygų, kurios gali turėti įtakos elektrinio įrankio veikimui . Jei elektrinis įrankis pažeistas, pataisykite jį**

prieš naudojimą. Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
● **Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.** Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis rečiau įsipainioja ir yra lengviau valdomi.
● **Elektrinį įrankį, priedus, įrankių antgalius ir tt naudokite pagal šias instrukcijas, atsižvelgdami į darbo sąlygas ir atliekamą darbą.** Naudojimas naudojant elektrinį įrankį, skirtą kitokiems nei numatyta darbams, gali susidaryti pavojinga situacija.

Aptarnavimas
● **Patikėkite savo elektrinį įrankį prižiūrėti kvalifikuotam remontininkui, naudojant tik identiškas atsargines dalis.** Taip bus užtikrintas elektrinio įrankio saugumas.

Belaidžių elektrinių įrankių naudojimas ir tvarkymas

a) apsaugokite nuo netyčinio paleidimo. Prieš prijungdami prie akumuliatoriaus, paimdami ar nešdami elektrinį įrankį įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungtoje padėtyje. Elektrinį įrankį nešiojant pirštu ant jungiklio arba įjungus elektros įrankį su įjungtu jungikliu, gali įvykti nelaimingi atsitikimai.
b) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimus, keisdami priedus arba laikydami elektrinį įrankį, atjunkite akumuliatorių nuo elektros įrankio. Tokios prevencinės saugos priemonės sumažina elektrinio įrankio netyčinio įjungimo riziką.
c) įkraukite tik su gamintojo nurodytu įkrovikliu. Įkroviklis, tinkamas vieno tipo akumuliatorių paketui, gali sukelti gaisro pavojų, kai naudojamas su kitu akumuliatoriumi.
d) elektrinius įrankius naudokite tik su specialiai tam skirtais akumuliatoriais. Naudojant bet kokius kitus akumuliatorius gali kilti sužeidimo ir gaisro pavojus.
e) Kai nenaudojate akumuliatoriaus, laikykite jį toliau nuo kitų metalinių objektų, pvz., sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitų smulkių metalinių objektų, kurie gali sujungti vieną gnybtą prie kito. Akumuliatoriaus gnybtų trumpasis sujungimas gali sukelti nudegimus arba gaisrą.
f) netinkamomis sąlygomis iš akumuliatoriaus gali išsiveržti skystis; vengti kontakto. Atsitiktinai kontaktuojant, nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, papildomai kreipkitės medicininės pagalbos. Iš akumuliatoriaus išsiveržęs skystis gali sudirginti arba nudeginti.
g) Nenaudokite pažeisto ar modifikuoto akumuliatoriaus ar elektrinio įrankio. Pažeistos arba modifikuotos baterijos gali elgtis nenuspėjamai, o tai gali sukelti gaisrą, sprogimą arba susižeisti.
h) Saugokite akumuliatorių ar elektrinį įrankį nuo ugnies ar per didelės temperatūros. Gaisro arba aukštesnės nei 265°F temperatūros poveikis gali sukelti sprogimą.
i) Laikykitės visų įkrovimo instrukcijų ir nekraukite akumuliatoriaus ar elektrinio įrankio už instrukcijose nurodyto temperatūros diapazono ribų. Netinkamai įkraunant arba esant temperatūrai, kuri nepatenka į nurodytą diapazoną, galite sugadinti akumuliatorių ir padidinti gaisro pavojų.
j) Pasirūpinkite, kad techninę priežiūrą atliktų kvalifikuotas remontininkas, naudodamas tik identiškas atsargines dalis. Taip bus užtikrintas gaminio saugumas.
k) Nekeiskite ir nebandykite taisyti elektrinio įrankio arba akumuliatoriaus, išskyrus atvejus, kaip nurodyta naudojimo ir priežiūros instrukcijose.
l) Naudojimo metu akumuliatoriaus įkroviklis įkaista. Įkroviklis gali įkaisti iki nesaugaus lygio ir sukelti gaisro pavojų, jei jis nėra tinkamai vėdinamas, dėl elektros gedimo arba jei jis naudojamas karštoje aplinkoje. Nestatykite įkroviklio ant degaus paviršiaus. Neuždenkite įkroviklio ventiliacijos angų, ypač nedėkite įkroviklio ant kilimų ir kilimėlių; jie ne tik degūs, bet ir užstoja angas po įkrovikliu. Padėkite įkroviklį ant stabilaus, tvirto, nedegaus paviršiaus (pvz., stabilaus metalinio darbastalio ar betoninių grindų) bent 1 pėdos atstumu nuo visų degių objektų, tokių kaip užuolaidos ar sienos. Vietoje laikykite gesintuvą ir dūmų detektorių. Įkrovimo metu dažnai stebėkite įkroviklį ir akumuliatorių.

Saugos įspėjimai ratlankiams

· Ši mašina nėra skirta naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutimo ar psichinės galimybės yra ribotos arba kurie neturi patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuotų apie mašinos naudojimą. .
Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su mašina.
· Niekada neleiskite vaikams ar žmonėms, kurie nėra susipažinę su šiomis instrukcijomis, naudotis žoliapjove. Vietos taisyklės gali apriboti operatoriaus amžių. Kai nenaudojate, laikykite žoliapjovę vaikams nepasiekiamoje vietoje.
· Niekada nenaudokite žoliapjovės, jei nėra arba sulaužytų apsauginių gaubtų ar skydų, arba jei jie nėra įrengti.
· Prieš naudodami mašiną ir po smūgio patikrinkite, ar nėra nusidėvėjimo ar pažeidimo požymių ir, jei reikia, pataisykite.
· Niekada nenaudokite gaminio, kai esate pavargę, sergate arba esate apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų ar vaistų.
· Visada mūvėkite ilgas, sunkias kelnes, aulėkite batus ir dėvėkite pirštines. Nedėvėkite laisvų drabužių, papuošalų, trumpų kelnių, sandalų ir niekada nedirbkite basomis.
· **Dirbdami su mašina dėvėkite apsaugines akių ir ausų apsaugos priemones.**
· Laikykitės tvirtos kojos ir pusiausvyros. Nepersistenkite.
· Niekada nedirbkite su šia žoliapjove, kai šalia yra žmonių, ypač vaikų ar augintinių.
· Naudotojas yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus ar pavojus kitus žmones ar jų turtą.
· Palaukite, kol ašmenys visiškai sustos, prieš jį liesdami. Ašmenys ir toliau sukasi po žoliapjovės
yra išjungtas; besisukantis peilis gali susižaloti.
· Dirbkite tik dienos šviesoje arba esant geram dirbtiniam apšvietimui.
· Venkite naudoti žoliapjovę blogomis oro sąlygomis, ypač kai yra žaibo pavojus.
· Eksploatuojant žoliapjovę šlapioje žolėje sumažėja jo efektyvumas.
· Išjunkite, kai vežate žoliapjovę į darbo vietą ir iš jos.
· Variklį įjunkite tik tada, kai rankos ir kojos yra toliau nuo pjovimo priemonių.
· Nekiškite rankų ar kojų prie pjovimo sistemos.
· Prieš keisdami ašmenis, išimkite akumuliatorių.
· Niekada prie šios žoliapjovės nemontuokite metalinių pjovimo elementų.
· Reguliariai tikrinkite ir prižiūrėkite žoliapjovę.
· Žoliapjovę leiskite taisyti tik įgaliotam klientų aptarnavimo atstovui. · Visada įsitikinkite, kad ventiliacijos angose nėra šiukšlių.
· Išimkite akumuliatorių:
– kai kurį laiką paliekate mašiną be priežiūros
– prieš keičiant ašmenis
– prieš valydami arba dirbdami su žoliapjove, laikykite mašiną saugioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Nedėkite kitų daiktų ant mašinos viršaus.
· Saugumo sumetimais pakeiskite susidėvėjusias arba pažeistas dalis.
· Įsitikinkite, kad sumontuotos atsarginės dalys yra patvirtintos.
· Nenaudokite mašinos be pritvirtinto žoliapjovės priedo.

Ličio baterijų saugos įspėjimai



LIČIO AKUMULIATORIAI TURI SAVYJE DIDELĮ KIEKĮ ENERGIJOS IR GALI SUKELTI GAISRĄ AR SPROGTI, JEI BUS NETINKAMAI NAUDOJAMI:



1. Laikykite akumuliatorių sausą.
2. NEDARYKITE JOKIŲ IŠ ŠIŲ DAIKŲ Į AKUMULIATORIŲ PAKETĄ:
a. Atviras,
b. numesti,
c. Trumpas sujungimas,
d. Punkcija,
e. Sudeginti arba
f. Laikyti aukštesnėje nei 265°F temperatūroje.
3. Įkraukite akumuliatorių tik pagal
pagal įkroviklio nurodymus.
4. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite akumuliatorių; nenaudokite ir nekraukite, jei jie pažeisti.

Vibracijos sauga

Šis įrankis vibruoja naudojimo metu.
Pakartotinis arba ilgalaikis vibracijos poveikis gali sukelti laikiną arba nuolatinį fizinį sužalojimą, ypač rankas, rankas ir pečius.
Norėdami sumažinti su vibracija susijusių sužalojimų riziką:

1. Visus, kurie reguliariai arba ilgą laiką naudoja vibruojančius įrankius, pirmiausia turi apžiūrėti gydytojas, o paskui reguliariai tikrintis
dėl naudojimo nesukelia medicininių problemų arba jos nepablogėja. Nėščios moterys arba žmonės, kuriems sutrikusi plaštakos kraujotaka, anksčiau patyrę plaštakos traumų, nervų sistemos sutrikimų, sergantys cukriniu diabetu ar Reino liga, neturėtų naudoti šio įrankio. Jei jaučiate bet kokius su vibracija susijusius simptomus (pvz., dilgčiojimą, tirpimą ir baltus arba mėlynus pirštus), kuo greičiau kreipkitės medicininės pagalbos.
2. Nerūkyti naudojimo metu. Nikotinas sumažina rankų ir pirštų aprūpinimą krauju, todėl padidėja sužalojimų dėl vibracijos rizika.
3. Mūvėkite tinkamas pirštines, kad sumažintumėte vibracijos poveikį naudotojui.
4. Kai yra pasirinkimas, naudokite įrankius su mažiausia vibracija.
5. Įtraukite periodus be vibracijos kiekvieną darbo dieną.
6. Suimkite įrankį kiek įmanoma švelniau (saugiai jį valdydami). Leiskite įrankiui atlikti darbą.
7. Norėdami sumažinti vibraciją, prižiūrėkite įrankį taip, kaip paaiškinta šiame vadove. Jei atsiranda bet kokia neįprasta vibracija, nedelsdami nutraukite naudojimą.

ĮŽEMINIMAS

⚠WARNING KAD IŠVENGTI ELEKTROS SMŪGIO IR MIRTIES DĖL NETINKO ĮŽEMINIMO:


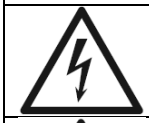




Jei abejojate, ar lizdas tinkamai įžemintas, pasitarkite su kvalifikuotu elektriku. Nekeiskite kartu su įkrovikliu pateikto maitinimo laido kištuko. Nenaudokite įkroviklio, jei pažeistas maitinimo laidas arba kištukas. Jei jis pažeistas, prieš naudodami jį pataisykite techninės priežiūros centre. Jei kištukas netelpa į lizdą, tinkamą elektros lizdą turi sumontuoti kvalifikuotas elektrikas.

Prailginimo laidai

Pastaba: su šiuo įkrovikliu negalima naudoti ilginamųjų laidų.

SIMBOLOGIJA

	Dviguba izoliacija		Prieš nustatydami ir (arba) naudodami perskaitykite vadovą.
	Voltai		ĮSPĖJIMAS žymėjimas dėl gaisro pavojaus. Neuždenkite įkroviklio ventiliacijos kanalų. Įkraukite tik ant ugniai atsparaus paviršiaus.
	Kintamoji srovė		
	Amperai		ĮSPĖJIMAS ženklas dėl elektros smūgio rizikos. Tinkamai prijunkite įkroviklio maitinimo laidą prie atitinkamo lizdo.
	ĮSPĖJIMAS žymėjimas dėl akių sužalojimo rizikos. Dėvėkite ANSI patvirtintus apsauginius akinius su šoniniais skydais.		ĮSPĖJIMAS žymėjimas dėl sprogimo rizikos. Nepradurkite, neužtrumpinkite ir neatidarykite baterijų blokų ir nekraukite pažeistų baterijų blokų.
	Atkreipkite dėmesį, kad pašaliniai asmenys nesusižalotų iš mašinos išmestų pašalinių daiktų. Įspėjimas: dirbdami laikykitės saugaus atstumo nuo mašinos.		Atkreipkite dėmesį, kad pašaliniai asmenys nesusižalotų iš mašinos išmestų pašalinių daiktų. Apsaugokite pašalinius asmenis atstumu nuo mašinos.
	Dėvėkite akių ir ausų apsaugos priemones.		Nedirbkite lyjant ir nepalikite lapų pūstuvo/sodo siurblio lauke lyjant.
	Prieš reguliuodami ar valydami išimkite akumuliatorių ir prieš palikdami mašiną be priežiūros laikotarpį.		Palaukite, kol visi mašinos komponentai visiškai sustos, prieš juos liesdami. Išjungus mašiną peiliukai toliau sukasi, todėl besisukantys peiliai gali susižaloti.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

T Įrankis	Įrankio M modelis / tipas	CGT-S20Li-U / CGT-S20Li-UK / CGT-S20LiDA			
	B akumuliatoriaus vardinė įtampa	20Vdc			
	Baterijos Tipas	W ORCRAFT ONE FOR ALL serijos ličio jonų akumuliatorius			
	B baterija	C LB -20V- 2.0 20V nuolatinė 2000mAh			
	Greitis	9000 aps./min			
	Pjovimo ratas (ašmenys)	Ø240 mm (Ø 9,5 colio)			
	Pjovimo ratas (styga)	Ø250 mm (Ø10 colių)			
	Apsaugos klasė	IPX0			
	W aštuoni (be akumuliatoriaus)	3,6 LBS. (1,6 kg)			
	Izoliacijos klasė	III			
Įkroviklis I pasirinktis)	M turgaus vieta	Šiaurės Amerika		Europa	
	Įkroviklis M modelis / tipas	DL1054	C018002	DL1051B	C018002
	Įvestis	10 0- 130VAC, 50-60Hz, 60W	10 0- 120VAC, 60Hz, 65W	2 30V~ 50Hz 0,8A	2 30-240V~ 50Hz 65W
	O išvestis	21V nuolatinė 2,4A	21 ,5 V nuolatinė 2,4 A	21V nuolatinė 2,4A	21 ,5 V nuolatinė 2,4 A
	Apsaugos klasė	II			
	Svoris	1 LBS	0,7 LBS	0,45 kg	0,4 kg

GAMINIO ELEMENTAI (1 pav .)

1	Saugos rankenėlė	2	Jungiklio paleidiklis
3	Pagalbinė rankena	4	Spyruoklinė rankenėlė
5	Kampo reguliavimo fiksavimo rankenėlė	6	Ilgio reguliavimo varžto rankenėlė
7	Teleskopo velenas	8	Pakreipimo užrakto rankenėlė

9	Apsauginis dangtelis	10	Ašmenų plokštė
11	Ašmenys	12	Apvadų tarpiklis

NUSTATYMAS

⚠ Prieš nustatydami arba naudodami šį gaminį, perskaitykite **VISĄ SVARBI SAUGOS INFORMACIJA** skyrių šio vadovo pradžioje, įskaitant visą tekstą po antraštėmis.

⚠WARNING

KAD IŠVENGTI RIMTŲ SUŽALOJIMŲ DĖL ATSITIKRINIMO: Įsitikinkite, kad gaidukas yra išjungtoje padėtyje, ir išimkite akumuliatorių prieš atlikdami bet kurią šiame skyriuje aprašytą procedūrą.

APSAUGINIO DANGLIO SURINKIMAS (žr. 3 pav.)

1 veiksmas: sulygiuokite kampą su lizdu ant galvos korpuso. Įspauskite jį iki galo.
2 veiksmas: naudokite kryžminį atsuktuvą, kad pritvirtintumėte varžtą.

PELENČIO MONTAVIMAS (žr. 4 pav.)

1 veiksmas: ant ašmenų yra dvi skylės, o didesnę prijunkite prie varžto galvutės.
2 veiksmas: išstumkite peilį į išorę 5 pav. parodyta kryptimi. Įstumdami į mažesnę angą, ji jau saugiai pritvirtinta.

Žoliapjovės VALŲ SURINKIMAS (žr. 5 ir 6 pav.)

Be pjovimo peilio, šiame įrankyje yra dvi kirpimo galvutės. Norėdami sumontuoti žoliapjovės galvutę, atlikite šiuos veiksmus:
1. Išmontuokite ašmenų pjovimo galvutę atlaisvindami veleno varžtą ir nuimkite. (5 pav.)
2. Atidarykite stygos galvutės dangtelį, kuriame yra Phillips varžtas. Tada uždėkite žoliapjovės galvutę ant mašinos veleno, tada priveržkite varžtą. (6 pav.)
3. Uždėkite stygos galvutės dangtelį.

Pastaba: ši žoliapjovės galvutė yra automatinė. Linija automatiškai išeis, jei po kiekvieno įjungimo ji bus trumpa.

PAGALBINĖS RANKENOS MONTAVIMAS (žr. 7 pav.)

1 veiksmas: iki galo paspauskite spyruoklinę rankenėlę (4) abiejose rankenos pusėse.
2 veiksmas: stumkite rankenos lanką ant rankenos, kol iššoks spyruoklės rankenėlė (4), tada išgirsite spragtelėjimą.

AKUMULIATORIŲ ĮDIEGIMAS (žr. 12 pav.)

Sulygiuokite išsikišusį akumuliatoriaus bloką su anga rankenos gale, tada paspauskite jį žemyn. Kai išgirstate spragtelėjimą, akumuliatorius yra apsaugotas.
Norėdami išimti akumuliatorių, tiesiog paspauskite akumuliatoriaus fiksavimo skląstį ir ištraukite.

OPERACIJA

RANKENOS PJOVIMO KAMPO REGULIAVIMAS (žr. 8 pav.)

1 veiksmas: pirštu pastumkite rankenėlę (5) atgal ir laikykite ją.
2 veiksmas: suimkite pagrindinę rankeną ir pasukite į 90 ^{0} arba 180 ^{0}.

POLO ILGIO REGULIAVIMAS (žr. 9 pav.)

1 veiksmas: atlaisvinkite varžto rankenėlę.
2 veiksmas: patraukite galinę rankeną atgal iki norimo ilgio.
3 veiksmas: vėl pritvirtinkite varžtą.

VARIKLIO GALVOS KREIPIMAS (žr. 10 pav.)

1 veiksmas: paspauskite pakreipimo užrakto rankenėlę (8) ir palaikykite.
2 veiksmas: pakelkite galvą aukštyn arba žemyn iki pageidaujamo kampo.
3 veiksmas: pasiekę norimą kampą, atleiskite pakreipimo fiksavimo rankenėlę.

PAGALBINĖS RANKENOS REGULIAVIMAS (žr. 11 pav.)

1 veiksmas: paspauskite spyruoklės rankenėlę (4) ir laikykite.
2 veiksmas: perkelkite pagalbinę rankeną į kairę arba į dešinę, kol ji bus išjungta.
3 veiksmas: atleiskite spyruoklės rankenėlę (4).

AKUMULIATORIJOS LYGIO TIKRINIMAS (žr. 18 pav.)

Akumuliatorius turi funkciją, rodančią garsumo būseną.
Norėdami parodyti šią funkciją, tiesiog paspauskite mygtuką ant korpuso.
1 lemputė reiškia, kad garsumas išlieka mažesnis nei 10 %;
2 lemputės reiškia, kad garsumas išlieka nuo 10% iki 25%
3 įjungtos lemputės reiškia, kad garsumas išlieka nuo 25% iki 50%
4 įjungtos lemputės reiškia, kad garsumas išlieka nuo 50% iki 75%
5 lemputės reiškia, kad garsumas išlieka nuo 75% iki 100%

ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS (žr. 13 pav.)

Įjungimas: Paspauskite saugos rankenėlę (1) ir laikykite ją, tada paspauskite jungiklio gaiduką (2), mašina veikia.
Išjungimas: tiesiog atleiskite jungiklį (2)

Nupjaukite aukštą žolę keliais lygiais nuo viršaus iki apačios. Saugokitės vaikų, augintinių, atvirų langų ar ką tik išplautų automobilių ir saugiai nupūskite šiukšles.

Panaudoję mašinas ar kitą įrangą, išvalykite!
Tinkamai išmeskite šiukšles.

AUTOMATINĖ linija- Tiektuvas

PASTABA: Kad nepažeistumėte žoliapjovės, NENAUDOKITE RIČĖS KOPO ANT ŽEMĖS. šis styginis kirptuvas automatiškai paduoda Line, kai sustabdomas ir paleidžiamas iš naujo.

1. Kai trimeris veikia, atleiskite Trigger ir leiskite trimmeriui visiškai sustoti, tada paspauskite Trigger Safety Lock ir Trigger, kad paleistumėte iš naujo. Valas bus tiekiamas ir nukirptas iki tinkamo ilgio, naudojant Line Cutter.
2. Jei žoliapjovė pjauna netinkamai, ritė gali būti susipainiojusi. Pašalinkite ritę ir sukite liniją atgal.
3. Norėdami pastumti liniją ranka, paspauskite linijos išvesties mygtuką ant ritės korpuso ir tuo pačiu metu ištraukite liniją. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, galima ištraukti maždaug 1/4" linijos.

Akumuliatoriaus įkrovimas (16 pav.)

1. Įkiškite akumuliatoriaus įkrovimą į lizdą; Maitinimo indikatorius šviečia žaliai.
2. Įstumkite akumuliatorių į akumuliatoriaus įkroviklio angą, išgirdę spragtelėjimą, akumuliatorius buvo pritvirtintas. Maitinimo indikatorius užgęsta, o įkrovimo indikatorius šviečia raudonai. Prasideda įkrovimo procesas.
3. Po maždaug 50 minučių iki 1 valandos (2,0 Ah akumuliatoriui) įkrovimo indikatoriaus lemputė užges , o maitinimo indikatorius vėl užsidegs žaliai. Tai reiškia, kad įkrovimo procesas visiškai baigtas.
4. Ištraukite įkroviklio kištuką, tada ištraukite akumuliatorių iš įkroviklio.

DARBO PATARIMAI (žr. 14 ir 15 pav.)

WARNING Akumuliatoriniai įrankiai visada veikia. Todėl jungiklis visada turi būti OFF padėtyje, kai jo nenaudojate arba nešiojate prie šono.

Pjaukite žolę siūbuodami žoliapjovę į šoną į dešinę ir į kairę. Pjaukite lėtai, kai žoliapjovė pakreipiama į priekį apytiksliai. 30°.

Įkrovimo patarimai (17 pav.)

Po naudojimo akumuliatorius tikriausiai šiek tiek įkaito. Tokiu atveju akumuliatoriaus bloko įkrauti negalima. Reikia pailsėti, leisti jam atvėsti.

PRIEŽIŪRA (žr. 19 pav.)

⚠ procedūros, kurios nėra konkrečiai paaiškintos šiame vadove, privalo gali atlikti tik kvalifikuotas technikas.

WARNING KAD IŠVENGTI RIMTŲ SUŽALOJIMŲ DĖL ATSITIKRINIMO:
Įsitikinkite, kad gaidukas yra išjungtoje padėtyje, ir išimkite bateriją supakuokite prieš atlikdami bet kurią šiame skyriuje aprašytą procedūrą.
KAD IŠVENGTI RIMTŲ SUŽALOJIMŲ DĖL ĮRANKIŲ GEDIMO:
Nenaudokite pažeistos įrangos. jei nenormalus triukšmas ar vibracija įvyksta, prieš naudojimą ištaisykite problemą.

Valymas, priežiūra ir tepimas

1. PRIEŠ KIEKVIENĄ NAUDOJIMĄ patikrinkite bendrą įrankio būklė. Patikrinti:
   • nesandarus, išsipūtęs arba įtrūkęs akumuliatorius
   • atsilaisvinusi techninė įranga
   • judančių dalių nesutapimas arba surišimas
   • įtrūkusios ar sulūžusios dalys
   • bet kokios kitos sąlygos, galinčios turėti įtakos saugiam jo veikimui.
2. PO NAUDOJIMO nuvalykite išorinius paviršius nuvalykite įrankį švaria šluoste.
3. Atjunkite akumuliatorių ir laikykite akumuliatorių, įkroviklį ir įrankį sausoje, uždaroje patalpoje vaikams nepasiekiamoje vietoje ir toliau nuo metalinių daiktų (ty sąvaržėlės, monetos), kad būtų išvengta trumpojo jungimo.
4. **Ličio jonų AKUMULIATORIUS TURI BŪTI PERDIRBTI ARBA TINKAMAI IŠMETAS.**
   Neatidarykite, nesmulkinkite, nekaitinkite aukštesnėje nei 140 ^{0}F temperatūroje ir nedeginkite.

Nailono linijos keitimas (žr. 20 pav.)

WARNING

KAD IŠVENGTI RIMTŲ SUŽALOJIMŲ:
Šio įrankio liniją pakeiskite tik tokia medžiaga ir linijos skersmeniu, kaip tiekiama. Kitos medžiagos, pvz., viela, lynas ar peiliai, gali sugadinti įrankį, o lūžus gali būti stipriai ir pavojingai išsviesti iš įrankio.

1. Išimkite akumuliatorių.
2. Paspauskite ritės dangtelio skirtukus, nuimkite ritės dangtelį, tada išimkite ritę iš ritės korpuso.
3. Pašalinkite seną valą iš ritės.
4. Nuvalykite ritės korpuso vidų minkšta šluoste.
5. Įdėkite nailono linijos galą (iki 10 pėdų) į eilutės įterpimą Skylė.
6. Apvyniokite valą ant ritės tvarkingomis, tiesiomis eilėmis, įtemptais, vadovaudamiesi rodyklės kryptimi ant ritės.
7. Pakeiskite ritę, įkiškite valą per linijos išleidimo angą ritės korpuse ir ištraukite valą už linijos pjoviklio.
8. Pakeiskite ritės dangtelį.

Problemų sprendimas

Problema	Galimos priežastys	Tikėtini sprendimai
Įrankis bus neprasidėti.	1. Akumuliatorius netinkamai veikia prijungtas. 2. Baterijų paketas ne tinkamai įkrautas. 3. Baterijų paketas susidėvėjęs. 4. Vidiniai pažeidimai arba susidėvėjimas. (Anglies šepečiai arba Pavyzdžiui, paleidiklis.)	1. Išimkite akumuliatorių, įsitikinkite, kad yra jokių kliūčių, švarūs akumuliatoriaus kontaktai įjungti įrankį, iš naujo įdėkite akumuliatorių pagal jo nurodymus formą (ji turėtų tikti tik į vieną pusę) ir paspauskite tvirtai, kol akumuliatorius užsifiksuos vietoje. 2. Įsitikinkite, kad įkroviklis prijungtas ir veikia tinkamai. Skirkite pakankamai laiko, kad akumuliatorius tinkamai pasikrautų. 3. Tinkamai išmeskite seną akumuliatorių arba perdirbkite. Pakeiskite akumuliatorių. 4. Turėkite techninės priežiūros įrankį.
Įrankis veikia lėtai.	1. Įrankis verčiamas dirbti per greitai. 2. Susidėvėjęs akumuliatorių paketas.	1. Leiskite įrankiui veikti savo greičiu. 2. Tinkamai išmeskite seną akumuliatorių arba perdirbkite. Pakeiskite akumuliatorių.
Per didelis triukšmas arba barškantis.	Vidiniai pažeidimai arba dėvėti. (Anglies šepečiai arba pavyzdžiui, guoliai.)	Turėkite techninės priežiūros įrankį.
Perkaitimas.	1. Įrankis verčiamas dirbti per greitai. 2. Užblokuotos variklio korpuso ventiliacijos angos.	1. Leiskite įrankiui veikti savo greičiu. 2. Dėvėkite ANSI patvirtintus apsauginius akinius ir NIOSH patvirtinta dulkių kaukė / respiratorius dulkių išpūtimas iš variklio naudojant suslėgtą orą.

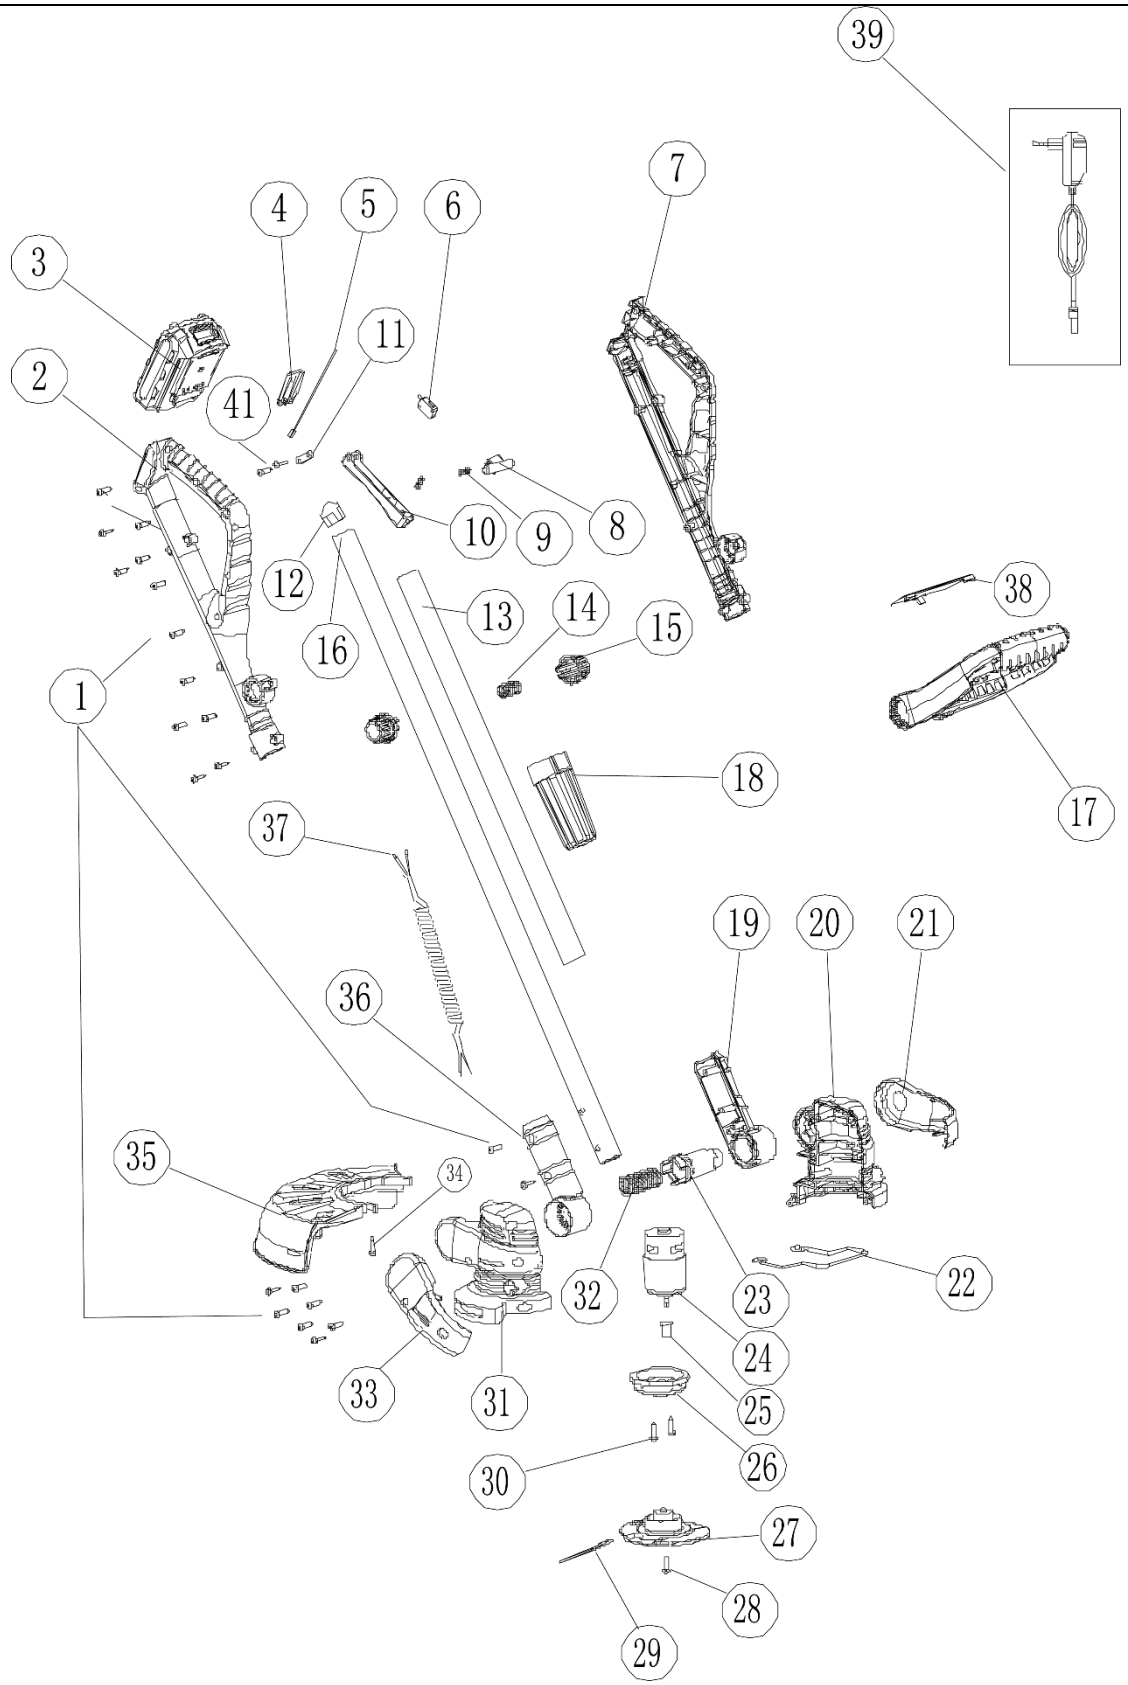
	3. Šiek tiek nuobodu arba pažeista.	3. Laikykite gabalėlius aštrius. Pakeiskite pagal poreikį.

Diagnozuodami įrankį arba atlikdami jo techninę priežiūrą, laikykitės visų saugos priemonių.
Prieš atlikdami techninę priežiūrą, atjunkite akumuliatoriaus ir įkroviklio maitinimą.

Dalių sąrašas ir diagrama

GAMINTOJAS IR (ARBA) PLATINTOJAS PATEIKĖ DALIŲ SĄRAŠĄ IR MONTAVIMO SCHEMĄ ŠIAME INSTRUKCIJA TIK KAIP NUORODOS Įrankis. NEI GAMINTOJAS AR PLATINTOJAS PIRKĖJUI SUTEIKIA BET KOKIĄ PAREIŠKIMĄ ARBA GARANTIJĄ, KAD JIS AR JI YRA KVALIFIKUOTAS ATLIEKTI BET KOKIĄ GAMINIO REMONTU ARBA KAD JIS AR JI YRA KVALIFIKAVIMAS PAKEISTI JOKIOS PRODUKTO DALYS. TIKRAI, GAMINTOJAS IR (ARBA) PLATINTOJAS AIŠKIAI NURODYJA, KAD VISUS REMONTUUS IR DALIŲ KEITIMAS TURĖTŲ ATLIKTI SERTIFIKUOTAS IR LICENCUOTI TECHNIKAI, O NE PIRKĖJO. PIRKĖJAS PRISIIMA VISĄ RIZIKĄ IR ATSAKOMYBĘ DĖL ORIGINALIO GAMINIO AR PAKEITINIŲ DALIŲ REMONTO TAI ARBA DĖL JO AR JOS PAKEISTINIŲ DALIŲ ĮDIEGIMO.

Dalies Nr	Dalies pavadinimas	Kiekis		Dalies Nr	Dalies pavadinimas	Kiekis
1	Savisriegis varžtas su poveržle	12		21	Dekoratyvinis dangtelis (kairėje)	1
2	Dešinė rankena	1		22	Tvoros viela	1
3	Akumuliatorius (nėra)	1		23	Pasukama fiksavimo rankenėlė	1
4	Sujungimo pagrindas	1		24	Variklis	1
5	Vidinis laidas	1		25	Variklio veleno įvorė	1
6	Jungiklis	1		26	Variklio gaubtas	1
7	Kairė rankena	1		27	Ašmenų plokštė	1
8	Saugos rankenėlė	1		28	Plokščios galvutės varžtas	1
9	Perjungimo spyruoklė	1		29	Ašmenys	1
10	Perjungti gaiduką	1		30	Varžtas	2
11	Preso plokštelė	1		31	Dešinysis variklio korpusas	1
12	Vielos įvorės	1		32	Pavasaris	1
13	Skaidrus vamzdelis	1		33	Dekoratyvinis dangtelis (dešinėje)	1
14	Spyruoklė	1		34	Savisriegis varžtas	1
15	Užrakinimo rankenėlė	1		35	Apsauginis dangtelis	1
16	Teleskopinis AL vamzdis	1		36	Dešinysis pasukamas korpusas	1
17	Pagalbinė rankena	1		37	Kabelis	1
18	Sraigtukas	1		38	Ašmenų dėžutė	1
19	Kairysis pasukamas korpusas	1		39	Akumuliatoriaus įkroviklis (nėra)	1
20	Kairysis variklio korpusas	1				


39
7
4
5
6
3
11
2
41
10
9
8
12
16
13
14
15
38
1
18
17
37
19
20
21
36
35
34
32
23
22
24
25
33
31
26
30
27
28
29