

Garantijos kortelės

įrangos pavadinimas:

tipas/modelis:

pardavimo data:

komentarai:



.....
prekiautojo parašas ir antspaudas

Garantijos sąlygos

Įmonė garantuoja efektyvų įrangos veikimą pagal technines ir eksploataavimo sąlygas, kaip aprašyta naudojimo instrukcijoje. Garantija galioja 12 mėnesių nuo įsigijimo datos. Garantiniu laikotarpiu pastebėję įrenginio gedimą, nedelsdami kreipkitės į pardavėją arba gamintoją.

Garantija suteikiama klientui pateikus galiojančią, užpildytą garantijos kortelę.

1. Remontas bus atliktas per 14 dienų nuo įrangos pristatymo dienos.
2. Garantija taikoma žalai, atsiradusiai nustačius paslėptus medžiagų defektus, neteisingą montavimą arba pažeidimus, atsiradusius dėl nekokybiško darbo.
3. Prekių, dėl kurių pateikta pretenzija, pristatymą ir atsiėmimą apmoka

pirkėjas. Garantinis aptarnavimas neapima:

1. Komponentai ir eksploatacinės medžiagos natūraliai dėvisi.
2. Veikla, numatyta naudojimo instrukcijoje, kurią naudotojas turi atlikti.
3. gaisro, žaibo, viršįtampių ir kitų atsitiktinių įvykių padaryta žala.
4. Mechaniniai pažeidimai, atsiradę dėl netinkamo naudojimo. Garantija

netenka galios, jei:

1. Eksploataavimo instrukcijų nesilaikymas
2. Eksploataavimas sąlygomis, nesuderinamomis su numatytomis prietaiso naudojimo sąlygomis
3. Darbas be eksploatacinių medžiagų arba su netinkamomis eksploatacinėmis medžiagomis
4. Struktūrinių pakeitimų atlikimas arba neteisingas prietaiso prijungimas .
5. Ruonių pažeidimai.
6. Įrankio naudojimas pelno / komerciniais tikslais.

Garantija taikoma gamybos defektams. Garantija netaikoma dėl perkrovos, nusidėvėjimo ar aplanidumo atsiradusiems pažeidimams.



Betono vibratorius

**ORIGINALIOS
INSTRUKCIJOS**

**Leidimas : 2022
m.**

BRANGUS KLIENTE

Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį, ir linkime, kad būtumėte patenkinti jo naudojimu. Dabar tapote betono vibratoriaus savininku.

Šis vibratorius pasižymi didžiausiu saugumu ir paprastu valdymu. Tai patikimas prietaisas, greitai montuojamas ir pasižymintis dideliu našumu.

Nors įrenginį paprasta naudoti, jį eksploatuojant turi būti laikomasi reikalavimų, pateiktų šioje naudojimo instrukcijoje, ir sveikatos ir saugos taisyklių, galiojančių toje vietovėje, kurioje jis naudojamas.

PIRMOSIOS PAGALBOS TEIKIMO PRINCIPAI

Elektros smūgis - atjunkite maitinimo šaltinį arba užsitikrinti sausu izoliatoriumi, elektros srovės nutrenktą žmogų reikia atitraukti nuo elektros kabelio. Reikia stengtis neliesti nukentėjusio nuo elektros srovės asmens plikomis rankomis, kol jis nebus atitrauktas nuo elektros kabelio. Nedelsiant kvieskite kvalifikuotą ir apmokytą pagalbą.

SAUGUMO TAISYKLĖS

Darbo vieta

- Laikykitės jas švarias, tvarkingas ir tinkamai apšviestas.
- Nenaudokite gaminio sprogoje ar degioje aplinkoje (esant degių dujų, sprogstamųjų medžiagų, degių skysčių ar dulkių).

Elektros sauga

- Prietaisas turi būti prijungtas prie įžeminto kištukinio lizdo (kaištis lizde) ir tinkamų srovės parametrų. Elektros tinkle turi būti įrengti saugikliai staigaus elektros įtampos šuolio atveju. Kištuko ar kištukinio lizdo konstrukcija neturėtų būti niekaip keičiama.
- Nelaikykite įrenginio veikiamo lietaus, nenaudokite esant didelei drėgmei. Į variklį patekęs vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
- Netrukdykite maitinimo kabelio konstrukcijai. Nedelsdami pakeiskite sugedusį įrenginį įgaliotame remonto centre.
- Nenešiokite įrenginio laikydami už maitinimo laido. Kabelis neturi liestis su karščiu, alyvomis, aštriais kraštais ar judančiais paviršiais. mechanizmai.

ASMENINIS SAUGUMAS

- Nenaudokite įrankio, kai esate pavargę, apsvaigę nuo vaistų ar narkotikų, alkoholio. Taip rizikuojate patekti į avariją.
- Prieš įjungdami kištuką į lizdą įsitikinkite, kad jungiklis išjungtas. Neneškite prietaiso laikydami pirštus ant jungiklio.
- Naudokite saugos priemones (drabužius, akinius, apsauginį šalną).

ĮSPĖJIMAS

1. Neperkraukite įrankio, kai pajuntate, kad variklio korpuso temperatūra padidėja, sustabdykite atvėsti.
2. Nenaudokite įrankio, jei jungiklis sugedęs.
3. Prieš atlikdami bet kokius įrankio reguliavimus, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
4. Laikykitės įrankį geros būklės, prižiūrėkite, užtikrinkite tinkamas sąlygas saugojimas.
5. Nesukite kabelio, neperneškite kabelio, neišjunkite traukdami kabelį.

MACE NAUDOJIMAS IR GALUTINĖS REKOMENDACIJOS:

- Norėdami baigti darbą, ištraukę iš skiedinio pirmiausia išjunkite skambutį.
- Visada įsitikinkite, kad švilpukas prijungtas prie tinkamo maitinimo šaltinio ir ar pasirinktas tinkamas vibracijos buferių derinys.
- Pasirinkite tinkamus ritinius pagal skiedinio kiekį, armatūros tankį, skiedinio tankį, variklio parametrus.
- Vibracija atsiranda, kai paviršiuje nebematyti burbuliukų. oras.
- Nespauskite ritinio prie armatūros, neįsipainiokite į armatūrą.
- Nepurkškite skiedinio voleliu.

ELEKTROS VARIKLIO PALEIDIMAS

Prieš paleisdami variklį patikrinkite, ar tinklo įtampos parametrai atitinka nurodytus variklio vardinėje plokštelėje. Visų pirma patikrinkite dažnio įtampos vertę ir tai, ar elektros lizdo galia yra tinkama prijungiamam varikliui. DĖMESIO!: Garantija taikoma elektros variklio defektams, paaiškėjusiems pirmojo paleidimo metu (gamybos defektai).

ILGINTUVŲ NAUDOJIMAS

Jei nusprendėte naudoti ilgintuvą, įsitikinkite, kad jo skerspjūvis yra bent du kartus didesnis už prietaiso maitinimo kabelio skerspjūvį.


PRAŠYMAS

Eksploatacijos metu transmisijos velenas turi būti kuo tiesesnis, jei išlenktas, tuomet švelnus. Mazgai ar staigūs lenkimai eksploatacijos metu baigsis ankstyvu ir nereikalingu veleno sugadinimu ar net staigiu sunaikinimu.

Venkite transmisijos veleno sąlyčio su karščio šaltiniais, slydimo aštriomis briaunomis ir bet kokiais kitais daiktais, kurie gali jį pažeisti arba pabloginti jo savybes. trauka. Betonas turi būti vibruojamas horizontaliose plokštumose, plūduras niekada neturi būti naudojamas betonui judinti į šonus.

Naudojant $\varnothing 25$ mm vibracinę trinkelę, didžiausias vibruojamo betono plotis siekia 15 cm, naudojant $\varnothing 35$ mm trinkelę - 20 cm, o naudojant $\varnothing 45$ mm arba $\varnothing 60$ trinkelę - 25-30 cm. Nesustabdykite vibratoriaus, kai vibratorius yra įstrigęs betone. Pirmiausia vibratorių reikia ištraukti iš betono.

Saugokite elektros kabelį nuo alyvos, karščio, skysčių, aštrių daiktų kraštus, sunkius daiktus ir bet ką, kas galėtų jį pažeisti ar sulaužyti. Neleiskite neapmokytiems darbuotojams dirbti su vibratoriumi arba gadinti vibratoriaus elektros sistemos.

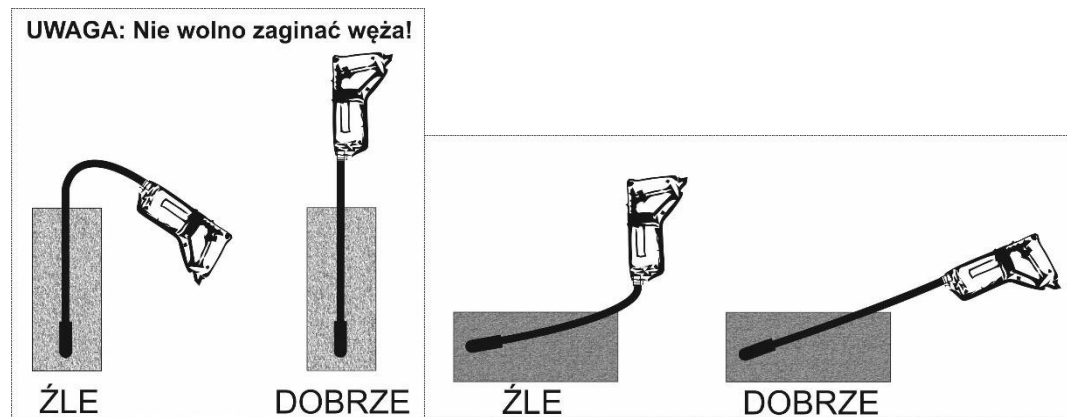

DĖMESIO: Eksploatuojant žarną ją sulenkus, gerokai sutrumpėja jos tarnavimo laikas, be to, ji gali greitai sugesti.

KONSERVACIJA

Techninė priežiūra turi būti atliekama kas 40 darbo valandų ir ne dažniau kaip kas keturias mėnesių, kai visas vibratorius buvo nuodugniai remontuojamas.

- Tikrinimas: tikrinama išardant komponentą, patikrinant atskirų dalių būklę ir, jei reikia, pakeičiant sugadintas ar susidėvėjusias dalis, išvalant ir suteptant guolius.

- **Lankstusis velenas su apsauginiu dangteliu (žarna):** Po išmontavimo sausu skuduru nuvalykite pavaros veleną, tada teptuku sutepkite plonu tepalo sluoksniu, išvalykite ir išpūskite korpusą, galiausiai sumontuokite.

- **Guoliai** turi būti **tepami** specialiu tepalu, skirtu dideliu greičiu veikiančioms guoliams.

- **Jei plūduras buvo išardytas** arba išmontuotas, reikėtų pakeisti sandariklius, o sriegius sutepti sriegių kliais (sandarina ir apsaugo nuo atsipalaidavimo).

Palaukite 1 valandą, kol kliai sustings.

- **Elektros variklis:** patikrinkite kištuko, elektros kabelio, jungiklio ir guolių būklę. Išvalykite oro angas suslėgtu oru.

DĖMESIO: Jei pastebėjote prietaiso veikimo sutrikimų, nedelsdami sustabdykite prietaiso veikimą ir nepradėkite jo naudoti, kol naudotojas arba kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas nepašalins problemos.

Modelis:	M79492
Didžiausias skersmuo	38 mm
Maitinimo įtampa:	230 V
Maitinimo dažnis:	50 Hz
Sukimasis be apkrovos:	4500 apsisukimų per minutę
Svoris:	3,2 kg

Triukšmo lygis tinkamai veikiant neviršija 92 dB vibracijos lygio, perduodamo į operatoriaus kūną esant $2,5 \text{ m/s}^2$ (vidutiniškai $1,45 \text{ m/s}^2$). Nurodytos vertės taikomos naujam įrankiui, kai komponentai susidėvi arba kai jis veikia netinkamai. operacijos gali pasikeisti. Būtina visada dėvėti asmenines apsaugos priemones.



Visada dėvėkite apsauginius akinius.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Dane ostatnio cyfry roku następujące oznaczają CEE - 20

fy jako upoważniony przedstawiciel:

Produktions-

IMAR - POL S.C. IMPORT-EXPORT
M.Sciana, K Śelawa
Suchowola 64; 28-020 Grmielnik; Poland



świadczy, że wyrób:

marka:	Ripper
nazwa produktu:	Wibrator do betonu
symbol produktu:	M79492

spełnienia wymogów następujących norm i norm zharmonizowanych:

N-EN 60744-1:2016-12
N-EN 60744-2:2016-12
N-EN ISO 12100:2010
N-EN EN 80745-2:2019-06
N-EN EN IEC 61000-6-2:2019-04
N-EN EN IEC 61000-6-3:2019-04
N-EN IEC 61000-6-4:2019-12

Bieżące/nawigacyjne maszyny – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1: Wymagania ogólne
Bieżące/nawigacyjne maszyny – Ogólne zasady projektowania – Czarna rury i złączniki rury
Narzędzia (z wyjątkiem narzędzi ręcznych) – Bezpieczeństwo użytkownika – Część 2:12 Wymagania ogólnego dotyczące konstrukcji i testów bezpieczeństwa
Ocena ryzyka elektrycznego w instalacjach (ELC) – Część 2: Normy ogólne – Norma dotycząca obwodności w instalacjach elektrycznych (ELC)
Kontrolowanie elektromagnetycznej kompatybilności (EMC) – Część 2: Normy ogólne – Norma odnosząca się do urządzeń elektrycznych i elektronicznych (EUE) – Część 6-4: Normy ogólne – Norma odnosząca się do urządzeń elektrycznych i elektronicznych (EUE)

oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw

Dyrektywa 2008/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2008 r. w sprawie maszyn, przenoszących dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia Tęst mający znaczenie dla EOG

Dyrektwa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (w języku przekształcony) Tekst mający znaczenie dla EOG

sposób upoważniona do przygotowania i przechowywania dokumentacji technicznej);

Uzasadnienie: Wykazano, że deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyn w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych danych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.

niejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem CE



uchowola, 19 gru 2020



JAR - POL S.C. IMPORT-EXPORT
 Suchowola 6A
 16-020 Chmielnik
 Poland

tel. +48 41 354 10 41
fax +48 41 354 10 41
carp@chmielnik.wvp.pl

PASTABOS