



G80440
SMDL01A

Konvektorinis šildytuvas su termostatu 2000 W
Originalių instrukcijų vertimas

LT



Konvektorinis šildytuvas su termostatu

DĖMESIO!

Prieš naudojimą perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

SVARBI INFORMACIJA!

Prieš naudojimą perskaitykite ir išsaugokite ateičiai.

DĖMESIO!

**Dėl nuolatinio produktų tobulinimo instrukcijoje pateiktos
nuotraukos ir brėžiniai yra informacinio pobūdžio ir gali skirtis
nuo įsigytos prekės.**

Šie skirtumai negali būti pretenzijų pagrindu.

TECHNINIAI DUOMENYS

Trys šildymo galios nustatymai (750W// 1250W// 2000W)

Signalizacinė lemputė

Apsaugos nuo perkaitimo sistema, kuri išjungia įrenginį

Sklandi temperatūros reguliacija

Galima statyti arba kabinti ant sienos

Nominali įtampa: 230V

Pastabos dėl saugumo

Negalima uždengti oro įleidimo ir išleidimo angų laikraščiais, servetėlėmis ir pan.

Negalima naudoti įrenginio be sumontuotų kojelių (išskyrus atvejį, kai įrenginys yra pakabintas ant sienos).

Naudokite tik ant vertikalų paviršių (jei kabinate ant sienos) arba lygių horizontalių paviršių (jei statote).

Šildytuvo korpusas įkaitęs, kai prietaisas veikia. Atkreipkite dėmesį, kad jo neliestų vaikai ar gyvūnai.

Nenaudokite šildytuvo šalia lengvai užsiliepsnojančių ar karščiui jautrių medžiagų.

Nedėkite šildytuvo priešais elektros lizdus ar arti daiktų, galinčių uždengti oro įleidimo ar išleidimo angas (pvz., užuolaidų).

Naudokite tik patalpose.

Išjunkite įrenginį ir atjunkite nuo elektros tinklo, jei nenaudosite ilgesnį laiką.

Nenaudokite šildytuvo drėgnose ar šlapiose patalpose (pvz., vonioje, duše ar baseine).


Netraukite už laido – tai gali pažeisti maitinimo laidą.

Jei maitinimo laidas pažeistas, jį gali pakeisti tik įgaliotas servisas, naudojant tokio paties tipo laidą.

Nedėkite jokių daiktų į įrenginį – tai gali sukelti trumpą jungimą ir kelti pavojų sveikatai.

Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažintomis lizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba stokojantiems patirties ir žinių, nebent jie yra prižiūrimi ar instruktuojami atsakingo asmens dėl įrenginio naudojimo saugumo.

Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su įrenginiu.

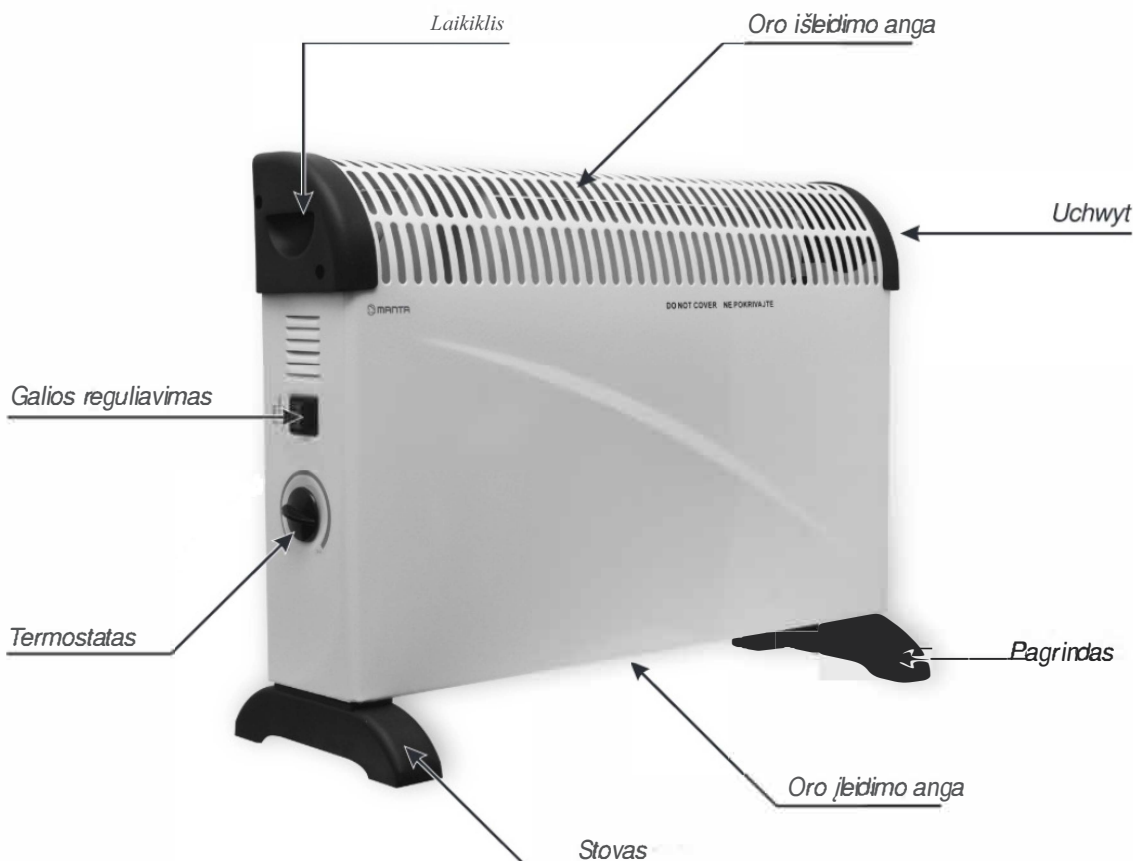

Montavimas

Ašsargiai apverskite prietaisą ant šono ta puse į viršų, prie kurios norite pritvirtinti stovą. Kiekvieną stovą reikia pritvirtinti dviem varžtais. Negalima naudoti prietaiso be stovų.

Naudojimas

Prieš jungiant į elektros tinklą visi jungikliai turi būti nustatyti į „IŠJUNGTA“ padėtį. Temperatūrą pasirenkame naudodami galios reguliavimo mygtukus ir reguliuojamą termostatą. Didžiausia šildymo galia pasiekama, kai abu šildymo jungikliai nustatyti į „IŠJUNGTA“ padėtį (abi lempučių šviečia), o termostato rankenėlė pasukta į „MAX“. Norėdami nustatyti norimą temperatūrą, atlikite šiuos veiksmus:

- Nustatykite didžiausią šildymo galią (abu šildymo jungikliai įjungti, termostatas – „MAX“).
- Kai patalpa sušils iki norimos temperatūros, pamažu sukinėkite termostato rankenėlę link „MIN“, kol abi galios lempučių užges. Tada šildytuvas pradės palaikyti nustatytą temperatūrą.

Jei norite mažesnės temperatūros, įjunkite tik vieną iš jungiklių – taip sumažinsite prietaiso galią iki 1250 W (jei įjungsite tik viršutinį) arba iki 750 W (jei įjungsite tik apatinį). Tuomet pakartokite prieš tai aprašytus veiksmus.

Perkaitus šildytuvas automatiškai išsijungs. Atvėsus jis vėl pradės veikti. Prieš vėl įjungdami, atstatykite visus nustatymus į pradinius. Jei prietaisas dažnai išsijungia dėl perkaitimo, kreipkitės į aptarnavimo centrą.

Pastaba!

Galios jungiklių lempučių šviečia tik tada, kai kambario temperatūra yra žemesnė nei nustatyta termostatu. Geresniam šildymo efektui užtikrinti uždarykite kambario duris ir langus. Niekada neuždenkite oro įleidimo ir išleidimo angų. Priešingu atveju prietaisas perkais ir automatiškai išsijungs.

Šildytuvo montavimas ant sienos

DĖMESIO!

Šildytuvas turi būti montuojamas ne mažiau kaip 40 cm atstumu nuo grindų.

Atstumą nuo sienos nustato pridėdami 4 laikikliai.

Šildytuvo kojelės (stovai) neturi būti montuojamos.

Šildytuvo negalima kabinti ant sienų, pagamintų iš medžio arba padengtų medinėmis plokštėmis (panelėmis).

Išmatuokite atstumą tarp dviejų įrenginio viršuje esančių plyšių (žr. paveikslą A).

Sienoje išgręžkite dvi skylutes tokiu pačiu horizontaliu atstumu ir į kiekvieną skylę įdėkite tvirtinimo kaiščius.


Sumontuokite laikiklius, parodytus paveiksle B, ir pritvirtinkite juos varžtais toje padėtyje.

Prieš montuodami įrenginį ant laikiklių, pritvirtinkite du kitus laikiklius po įrenginiu, kaip parodyta nuotraukoje C.

Pritvirtinkite įrenginį prie sienos. Norėdami tai padaryti, laikykite šildytuvą taip, kad plyšiai sutaptų su laikikliais, tuomet užkabinkite šildytuvą ant laikiklių taip, kad jis įstatytųsi į jų griovelius.

Kai tik įrenginys bus tinkamai pritvirtintas, pažymėkite ant sienos tašką per kiekvieno po įrenginiu esančio laikiklio skylę, o tada nuimkite įrenginį nuo viršutinių laikiklių.

Išgręškite skylę sienoje kiekvienoje anksčiau pažymėtoje apačinėje vietoje ir įdėkite tvirtinimo kaištį į kiekvieną skylę. Pritvirtinkite įrenginį atgal prie sienos, įkiškite varžtus per laikiklius po įrenginiu ir juos priveržkite.

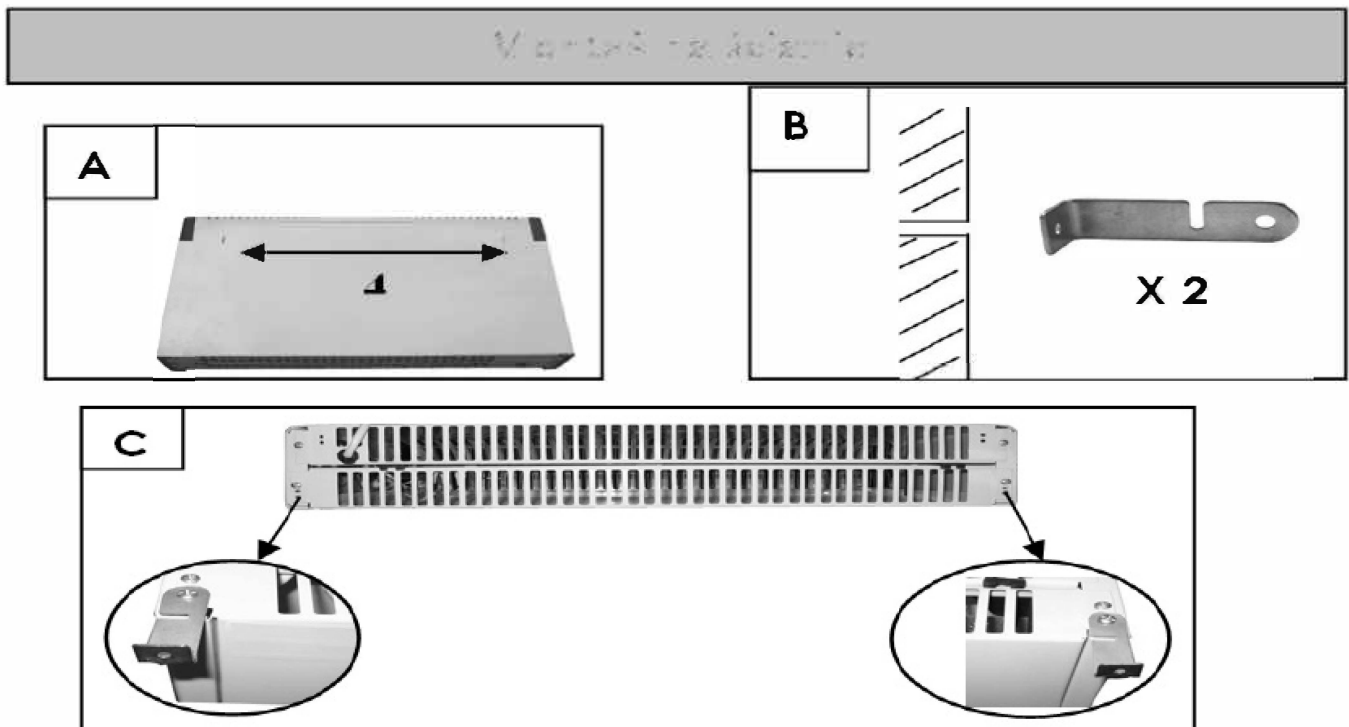

Valymas

Norint užtikrinti pastovų šildymo efektyvumą, šildytuvą reikia reguliariai valyti.

Norėdami tai padaryti:

Išjunkite šildytuvą nuslaikydami jungiklius į padėtį „IŠJUNGTĄ“ ir ištraukite maitinimo kiškuką iš lizdo, tada palaukite, kol šildytuvas atvės.

Nuvalykite šildytuvo paviršių minkšta drėgna šluoste. Dėmesio: plovikliai ir valikliai gali pažeisti paviršių. Įsitikinkite, kad oro įleidimo ir išleidimo grotelės yra be dulkių ir nešvarumų, kurie gali trukdyti oro srautui. Jei reikia, nešvarumus pašalinkite dulkių siurbliu.

Nusausinkite šildytuvą arba palaukite, kol jis visiškai išdžius, tuomet vėl įjunkite įrenginį.

Šildytuvo laikymas ir naudojimas

Venkite daužyti ar trankyti šildytuvą. Nenaudokite šildytuvo dulkėtose patalpose. Kai šildytuvo nenaudojate, išvalykite jį, uždenkite arba laikykite vėsioje, sausoje vietoje.

Paslaba!

Produkto konstrukcija ir techninės charakteristikos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Tai daugiausia laikoma techninėms charakteristikoms, programinei įrangai bei naudotojo vadovui. Šis naudotojo vadovas skirtas tik bendram produkto naudojimo supratimui. Gamintojas ir platintojas neatsako už jokių nuostolių, atsiradusių dėl bet kokių aprašymo netikslumų šiame naudotojo vadove.

NAUDOJIMOSI IR INFORMACIJA APIE NAUDOTŲ PAKUOČIŲ ŠALINIMĄ
Naudotą pakuotės medžiagą reikia perduoti atliekų šurinkimo vietai, kurią nurodo šavivaldybė.

NAUDOTŲ ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ŠALINIMAS
Šis simbolis, esantis ant įrenginio ar pridedamoje dokumentacijoje, reiškia, kad naudotoš elektros ir elektroninės įrangos negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Norint tinkamai utlizuoti, perdirbti ar atgauti naudotas medžiagas, šiuos įrenginius reikia perduoti į specialius atliekų šurinkimo punktuos. Kai kuriose Europos Sajungos ar kitoše Europos šalyse šią įrangą galima atiduoti vietiniam platintojui perkant naują lygiavertį įrenginį. Tinkamas šios įrangos šalinimas padeda išsaugoti vertingus gamtos ištekius ir išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuri gali būti netinkamai utlizuojant atliekas.



Dvi paskutiniai CE žymėjimo metų skaitmenys – 24

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

GEKÜ, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
pareiškia, visiškai atsakingai, kad :

Konvekcinis šildytuvas su termostatu 2000W Tipas: G80440 , Modelis: SMDL01A

atitinka šiuos Europos Parlamento ir Tarybos reikalavimus :

2014/30/ES 2014 m. vasario 26 d. dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su
elektromagnetiniu suderinamumu, derinimo,

2014/35/ES 2014 m. vasario 26 d. dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su tam tikrose
įtampos ribose naudojamai elektros įrangai pateikimu į rinką, derinimo,

2011/65/ES 2011 m. birželio 8 d. dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo
elektros ir elektroninėje įrangoje,

2015/863 2015 m. kovo 31 d., kuri keičia Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/
ES II priedą dėl ribojamų medžiagų sąrašo,
taip pat atitinka šiuos standartus :

EN 55014-1 :2017, EN 55014-2 :2015, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3 :2013
+A1 :2019, EN 60335-2-30 :2009+A11 :2012, EN 60335-1 :2012+AC :2014+A11+A13 :2017
+A1 :2019+A2 :2019, EN 62233 :2008,

atitinka ES tipo sertifikato Nr. 200700174HZH-V1 (2020-07-22)

ir ES tipo sertifikato Nr. 200300403HZH-V1 (2020-05-11), išduoto INTERTEK TESTING &
CERTIFICATIÜN LTD, Intertek House, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey KT22 7SA, Jungtinė
Karalystė,

Telefonas : +44 (0) 1372 370900, Faksas : +44 (0) 1372 370999,

El. paštas : andrew.strachan@intertek.com, Svetainė : www.intertek.com,

Notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris : 0359,

taip pat ES tipo sertifikato Nr. 70.400.20.457.04-00.01 (2020-06-16), išduoto

TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen, Ridlerstraße 65, 80339 Münchenas,
Vokietija,

Telefonas : +49 (89) 50084261, Faksas : +49 (89) 50084230,

El. paštas : ps.zert@tuev-sued.de, Svetainė : <http://www.tuev-sued.de/ps>,

Notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris : 0123.

Ši ES atitikties deklaracija netenka galios, jei produktas bus pakeistas ar pertvarkytas be
gamintojo sutikimo.

Už techninės dokumentacijos parengimą ir saugojimą atsakinga :

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 2024-06-07
Vieta ir data

Larysa Kowalczyk
Pavardė, vardas ir pareigos įgalioto asmens