Grandinių galandinimo staklės 180W, 230V



WORCRAFT

Turinys

Saugos nurodymai.....
Paveikslėliai / simboliai.....
Instrukcijoje naudojami simboliai.....
Bendrieji saugos reikalavimai.....
Papildoma saugos informacija.....
Bendrasis aprašymas.....
Apžvalga .....
Veikimo aprašymas .....
Paskirtis.....
Eksploatavimo pradžia.....
Prietaiso pristatymas.....
Prietaiso sumontavimas .....
Apsauginio skydelio reguliavimas
Darbas su prietaisu.....
Prietaiso įjungimas ir išjungimas.....
Grandinės galandimas .....
Patarimai dėl galandimo.....
Techninė priežiūra ir valymas .....
Valymas.....
Galandimo disko pakeitimas.....
Utilizavimas/aplinkos apsauga .....
Atsarginės dalys .....
Garantija .....
Remonto tarnyba .....
Techniniai duomenys.....
Vertimas iš originalių EB atitikties deklaracija .....
Detalių brėžinys .....
.....



Prieš pradėdami eksploatuoti pirmą kartą atidžiai perskaitykite šią eksploatavimo instrukciją. Saugokite šią instrukciją ir prireikus perduokite kitam naudotojui, kad būtų galima bet kada pasinaudoti instrukcijoje esančia informacija.

Saugos nurodymai

Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai saugos potvarkiai, kurių reikia laikytis dirbant su prietaisu.

Paveikslėliai / simboliai



Įspėjimas!



Dėl besisukančių prietaiso dalių gali kilti pavojus susižeisti! Nekiškite artyn rankų.



Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus arba jei tinklo kabelis pažeistas, ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo.



Perskaitykite prietaiso naudojimo instrukciją ir vykdykite jos nurodymus!
Taip pat laikykitės grandininio pjūklo ir atsarginės grandinės naudojimo saugos reikalavimų



Atsargiai!
Naudokite ausines!



Užsidėkite akių apsaugą!



Naudokite respiratorių.



Užsidėkite apsaugines pirštines.
Pavojus susipjaustyti



Nenaudokite aptrupėjusių, įtrūkusių ar kitaip pažeistų diskų.



II apsaugos klasė



Elektros prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis

Instrukcijoje naudojami simboliai



Pavojaus ženklas su duomenimis, kaip išvengti žalos žmonėms ir materialiniam turtui.



Privalomasis ženklas (vietoje ženklo su šauktuku pateiktas reikalavimas) su duomenimis, kaip išvengti žalos materialiniam turtui.



Informacinis ženklas, kuriame pateikiama informacijos, kaip geriau naudoti prietaisą.

Bendrieji saugos reikalavimai

- Šio prietaiso negali naudoti žmonės (taip pat ir vaikai), turintys fizinę, sensorinę ar dvasinę negalią arba stokojantys patirties ir (arba) žinių; jei visgi taip įvyktų , juos turi prižiūrėti už jų saugumą atsakingas žmogus arba jie yra gavę nurodymų, kaip naudoti prietaisą.
- Niekada nenaudokite prietaiso, kai šalia yra asmenų, ypač vaikų ir naminių gyvūnų.
- Saugumo sumetimais naudotis šiuo prietaisu vaikams iki 16 metų ir asmenims, kurie nėra susipažinę su naudojimo instrukcija, negalima.

Saugus darbas:

- **Pasirūpinkite, kad jūsų darbo vieta būtų tvarkinga.**
  Dėl netvarkos darbo vietoje gali kilti nelaimingų atsitikimų.
- **Atsižvelkite į aplinkos veiksnius.**
  - Saugokite prietaisą nuo lietaus.
  - Nenaudokite elektros prietaisų drėgnose ar šlapiose vietose.
  - Pasirūpinkite geru darbo vietos apšvietimu.
  - Nenaudokite elektros prietaisų aplinkoje, kurioje yra gaisro ar sprogimo pavojus.
- **Saugokitės elektros smūgio.**
  Venkite prisiliesti prie įžemintų dalių (pvz., vamzdžių, radiatorių, krosnių, šaldytuvų).
- **Pasirūpinkite, kad kiti asmenys būtų saugiu atstumu.**
  Neleiskite liesti prietaiso arba laido kitiems asmenims, ypač vaikams. Pasirūpinkite, kad jie būtų atokiau nuo darbo zonos.
- **Nenaudojamą elektrinį prietaisą laikykite saugiai.**
  Nenaudojami elektriniai prietaisai turi būti laikomi sausai, aukštai padėti arba užrakinti vietoje, nepasiekiamoje vaikams.
- **Neperkraukite savo prietaiso.**
  Prietaisas veikia geriau ir saugiau projektine galia.
- **Naudokite tinkamą elektrinį prietaisą.**
  - Nenaudokite nedidelės galios prietaisų sunkiems darbams atlikti.
  - Nenaudokite elektros prietaiso tikslams, kuriems jis nėra skirtas. Pvz., nenaudokite diskinių pjūklų medžių šakoms ar rąstams pjauti.
- **Dėvėkite tinkamus drabužius.**
  - Negalima dėvėti plačių drabužių ir papuošalų, kuriuos gali įtraukti judamosios dalys.
  - Dirbant lauke rekomenduojama avėti neslidžius batus.
  - Ilgus plaukus uždenkite apsauginiu galvos apdangalu.
- **Naudokite apsaugines priemones.**
  - Užsidėkite apsauginius akinius. Nesilaikant šio reikalavimo kibirkštys ar abrazyvinės dalelės gali sužeisti akis.
  - Atlikdami darbus, kurių metu susidaro dulkių, užsidėkite respiratorių.

- **Prijunkite dulkių siurbimo įrenginį.** Jeigu yra dulkių siurbimo ar surinkimo įrenginio jungtys, įsitikinkite, kad jos sujungtos ir įrenginys tinkamai naudojamas.
- **Nenaudokite laido tiems tikslams, kuriems jis nėra skirtas.** Nenaudokite laido kištukui iš elektros lizdo ištraukti. Saugokite laidą nuo karščio, tepalų ir aštrių kraštų.
- **Pritvirtinkite darbo prietaisą.** Kad prietaisas nejudėtų, naudokite suveržimo įtaisus arba srieginį gnybtą. Taip dirbti prietaisu bus saugiau nei laikant jį rankomis.
- **Venkite netinkamos kūno padėties.** Darbo metu išlaikykite tvirtą stovėseną ir pusiausvyrą.
- **Rūpestingai prižiūrėkite turimus prietaisus.**
  - Kad būtų užtikrintas geresnis ir saugesnis darbas, pjaustymo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.
  - Laikykitės nurodymų dėl tepimo ir dalių keitimo.
  - Reguliariai tikrinkite prietaiso maitinimo laidą, o radę pažeidimų kreipkitės į kvalifikuotą specialistą, kad laidas būtų pakeistas.
  - Reguliariai tikrinkite ilginamuosius laidus, o radę pažeidimų juos pakeiskite.
  - Prietaiso rankenos turi būti sausos, švarios, netepaluotos ir neriebaluotos.
- **Ištraukite kištuką iš elektros lizdo,** jei prietaiso nebeketinate naudoti, taip pat prieš atlikdami techninės priežiūros darbus ir keisdami dalis, pvz., diskinį pjūklą, grąžtą, frezavimo įrankį.
- **Nepalikite jokių neištrauktų įrankių.** Prieš pradėdami darbą patikrinkite, ar pašalinti veržliarakčiai ir reguliavimo įrankiai.
- **Pasirūpinkite, kad prietaisas nebūtų įjungtas netyčia.** Prieš kišdami kištuką į lizdą įsitikinkite, kad jungiklis išjungtas.
- **Darbui lauke naudokite ilginamuosius laidus.** Rinkitės tik ilginamuosius laidus, kurie skirti naudoti lauke ir atitinkamai paženklinti.
- **Būkite atidūs.** Būkite atsargūs. Darbo metu elkitės tinkamai. Nenaudokite elektrinio prietaiso būdami pavargę.
- **Patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas.**
  - Prieš toliau naudodami prietaisą turite atidžiai patikrinti apsaugos priemones ar šiek tiek pažeistas dalis, kad nustatytumėte, ar jos tinkamai veiks ir atliks savo funkciją.
  - Patikrinkite, ar nepriekaištingai ir be trikčių veikia judamosios dalys ir ar nėra gedimų. Siekiant užtikrinti tinkamą prietaiso veikimą visos dalys turi būti tinkamai sumontuotos ir atitikti visus reikalavimus.
  - Pažeistas apsaugos priemones ir dalis būtina laikantis reikalavimų pataisyti įgaliotose dirbtuvėse arba pakeisti, jei naudojimo instrukcijoje nenurodyta kitaip.
  - Sugedusius jungiklius reikia pakeisti aptarnaujančioje remonto dirbtuvėje.
  - Nenaudokite elektrinio prietaiso, jei negalima įjungti ir išjungti jungiklio.
- **Dėmesio!** Naudodami neoriginalius įrankius ir reikmenis galite susižeisti.
- **Remontuoti elektrinį prietaisą turi tik kvalifikuotas elektrikas.** Šis elektrinis prietaisas atitinka tam tikrus saugos reikalavimus. Remontą būtina atlikti tik specializuotose dirbtuvėse ir naudojant tik originalias atsargines detales, kitaip gali įvykti nelaimingas atsitikimas ir naudotojas gali nukentėti.


Papildoma saugos informacija

- Prietaisą junkite tik prie lizdo su sumontuotu nuotėkio srovės įtaisu (RCD), kurio vardinis liekamosios darbinės srovės stipris neviršija 30 mA.
- Maitinimo ir ilginamasis laidas turi būti atokiau nuo galandimo disko ir pjūklo grandinės. Jei laidas pažeidžiamas ar perpjaunamas, nedelsdami iš elektros lizdo ištraukite kištuką.
  Kol kištukas neištrauktas, laido nelieskite.
- Prieš naudodami apžiūrėkite galandimo diską. Nenaudokite aptrupėjusių, įtrūkusių ar kitaip pažeistų diskų. Susidėvėjusį galandimo diską pakeiskite.
- Nenaudokite prietaiso be apsauginio skydelio.
- Nedirbkite su prietaisu, jei esate pavargęs arba vartojote alkoholio ar vaistų. Kas kartą laiku darykite pertraukas.
- Nenaudokite prietaiso sprogioje aplinkoje arba ten, kur kibirkštis gali sukelti gaisrą, sprogimą ir pan. Nesilaikant šio reikalavimo gali kilti gaisro arba sprogimo pavojus.
- Prietaisui veikiant nekiškite rankų prie galandimo disko ir grandinės pjaunamųjų dantų. Nejudinkite grandinės rankomis. Yra pavojus susižaloti.
- Jokiu būdu nelaikykite pirštų tarp galandimo disko ir besukančio skriemulio arba tarp galandimo disko ir apsauginio skydelio. Kyla sutraiškymo pavojus.
- Grandinė galandant įkaista. Nelieskite apdirbamo paviršiaus, nes galite nusideginti.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus galandimo diskus. Nenaudokite diskinių pjūklų.
- Išjunkite prietaisą ir ištraukite iš lizdo kištuką
  - jeigu reikia ištraukti prietaise užstrigusį įrankį,
  - jeigu pažeistas arba susipainiojęs maitinimo laidas,
  - jeigu veikiant prietaisui pasigirsta neįprastas triukšmas.

Bendrasis aprašymas

Apžvalga

1 pav.

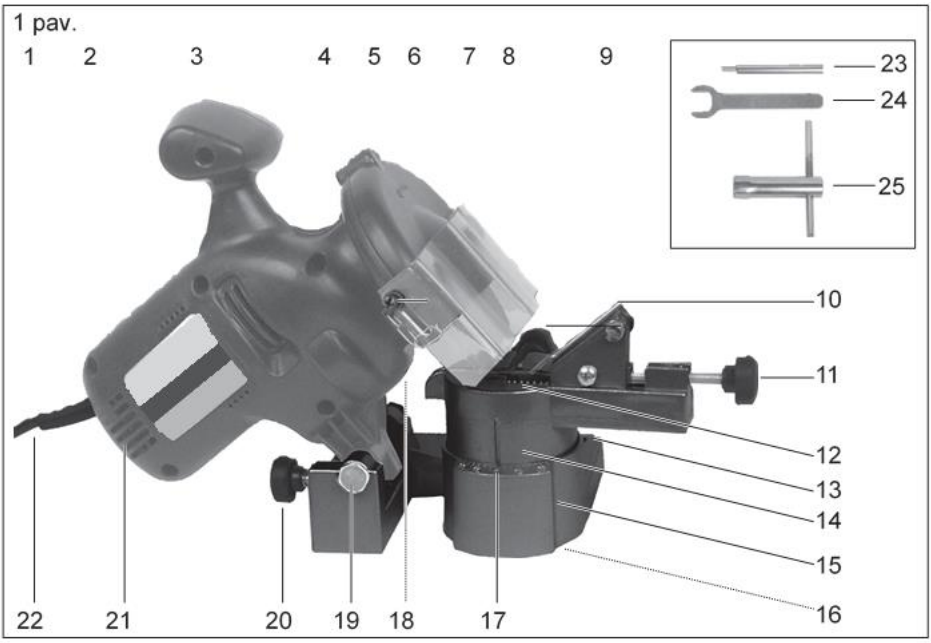

1 Galąstuvo korpusas
2 Įjungimo / išjungimo jungiklis
3 Rankena
4 Galandimo disko dangčio tvirtinimo varžtas
5 Galandimo disko dangtis
6 Apsauginio skydelio tvirtinimo varžtai / poveržlės
7 Galandimo diskas
8 Apsauginis skydelis
9 Grandinės tvirtinimo varžtas
10 Stabdiklis
11 Stabdiklio reguliavimo varžtas
12 Grandinės kreiptuvas
13 Pagrindo plokštės tvirtinimo anga
14 Grandinės tvirtinimo skriemulys
15 Pagrindo plokštė
16 Tvirtinimo varžtas, skirtas galandimo kampui reguliuoti
17 Galandimo kampo skalė (nuo +35 ° iki -35 °)
18 Veleno anga
19 Galąstuvo korpuso tvirtinimo varžtas / veržlė
20 Reguliavimo varžtas gylio ribai nustatyti
21 Ventiliacijos angos
22 Maitinimo laidas
23 Fiksavimo kaištis
24 Veržliaraktis
25 Vamzdelinis veržliaraktis

Veikimo aprašymas

Prieš įjungiant grandinės galąstuvą reikia pritvirtinti prie darbastalio. Grandinės galąstuvas turi elektrinį variklį. Galandimo kampas naudojant skriemulį patogiai sureguliuojamas nuo -35 iki +35 °. Grandinės kreiptuvas turi reguliuojamąjį stabdiklį. Galandama palenkiant žemyn galąstuvo korpusą. Siekiant apsaugoti naudotoją prie prietaiso tvirtinamas apsauginis skydelis. Prietaiso valdymo priemonių funkcijos aprašomos toliau.

Paskirtis

Grandinės galąstuvas tinka galąsti dažniausiai naudojamoms pjūklų grandinėms.
Šis prietaisas neskirtas naudoti kitiems tikslams (pvz., galąsti prietaisams su aušinimo skysčiu, kitiems prietaisams ar pavojingoms medžiagoms, pvz., asbestui, šlifuoti).
Prietaisas numatytas naudoti namų ūkiuose. Jis neskirtas nuolatos naudoti pramoniniams tikslams.
Prietaisas skirtas naudoti suaugusiesiems. Vyresni nei 16 metų jaunuoliai gali naudoti prietaisą tik tada, jei yra prižiūrimi.
Gamintojas neatsako už žalą, patirtą nesilaikant šios instrukcijos nurodymų arba netinkamai naudojant prietaisą.

Eksploatavimo pradžia



Dirbdami su prietaisu ir grandininiu pjūklu visada naudokite asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, akių ir klausos apsaugos priemones, galvos apdangalą, atsparias pjovimui pirštines. Naudokite tik originalias dalis.

Prieš atlikdami bet kokius pjūklo techninės priežiūros darbus ištraukite iš lizdo kištuką. Yra pavojus susižeisti!

Prietaiso pristatymas

Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite, ar jis visiškai sukomplektuotas.
Išmeskite pakavimo medžiagas, kaip nurodyta taisyklėse.

- Elektrinis grandinės galąstuvas
- Fiksavimo kaištis
- Veržliaraktis
- Vamzdelinis veržliaraktis
- Eksploatavimo instrukcija

Prietaiso sumontavimas

1. Pastatykite prietaisą ant tvirto ir lygaus paviršiaus.
   Įsitikinkite, kad pakanka vietos dirbti ir nekyla pavojaus kitiems žmonėms.
2. Dviem varžtais pritvirtinkite prietaisą prie darbastalio. Grandinės galąstuvas ir skriemulys su grandinės tvirtinimo varžtu turi kyšoti už darbastalio krašto.

Apsauginio skydelio reguliavimas

1. Atpalaiduokite apsauginio skydelio tvirtinimo varžtus (žr. 1 pav., Nr. 6).
2. Nustatykite apsauginį skydelį (žr. 1 pav., Nr. 8) taip, kad atstumas iki galandimo disko būtų ne didesnis kaip 2 mm.
3. Vėl priveržkite tvirtinimo varžtus.

Darbas su prietaisu



Galima įjungti tik jį patikimai pritvirtintą prie darbastalio prietaisą. Naudokite tik šioje instrukcijoje rekomenduojamus reikmenis. Prieš naudodami patikrinkite galandimo diską: nenaudokite sulūžusių, įtrūkusių ar kitaip sugadintų galandimo diskų.



Naudokite asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, akių ir klausos apsaugos priemones, galvos apdangalą.
Mūvėkite atsparias pjovimui pirštines.



Prietaisui veikiant nekiškite rankų prie galandimo disko ir grandinės pjaunamųjų dantų. Nejudinkite grandinės rankomis. Yra pavojus susižaloti.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas



Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka nurodytąją techninių duomenų lentelėje.
Prieš įkišdami kištuką į elektros lizdą įsitikinkite, kad įjungimo / išjungimo jungiklis (žr. 1 pav. Nr. 2) nustatytas į nulinę padėtį (0) (prietaisas išjungtas).



Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.

1. Prietaisas pradės veikti, jei įjungimo / išjungimo jungiklį nustatysite į padėtį I (žr. 1 pav. Nr. 2).
2. Jei norite išjungti, pastumkite įjungimo / išjungimo jungiklį į nulinę padėtį (0), ir prietaisas išsijungs (žr. 1 pav. Nr. 2).



Išjungus prietaisą diskas kurį laiką sukasi toliau. Yra pavojus susižaloti.

Bandomasis paleidimas
Prieš pradėdami dirbti ir kiekvienąkart pakeitę galandimo diską paleiskite prietaisą bent 30 sekundžių tuščios eigos režimu. Jei diskas sukasi netolygiai, atsiranda didelė vibracija ar girdimas nenormalus triukšmas, maitinimą iškart išjunkite.


Grandinės galandimas (2 pav.)



Netinkamai pagalandus grandinę padidėja pjūklo atatrankos rizika!
Atsižvelkite į tinkamą galandimo kampą ir minimalius grandinės matmenis. Turi būti pašalinama kuo mažiau medžiagos. Nesilaikant reikalavimų naudojantis grandininiu pjūklu padidėja nelaimingo atsitikimo grėsmė.

Grandinės tvirtinimas:
1. Įdėkite grandinę į kreiptuvą (12) taip, kad dantukų pjaunamoji briauna būtų nukreipta į galandimo diską.
2. Grandinės grandį, kurią norite pagaląsti, prispauskite stabdikliu (10) ir varžtu (9).

Galandimo kampo sureguliavimas:
3. Prietaiso apačioje atlaisvinkite tvirtinimo varžtą (16).
4. Naudodamiesi skriemuliu (14) nustatykite tinkamą galandimo kampą (17).
5. Vėl priveržkite varžtą.

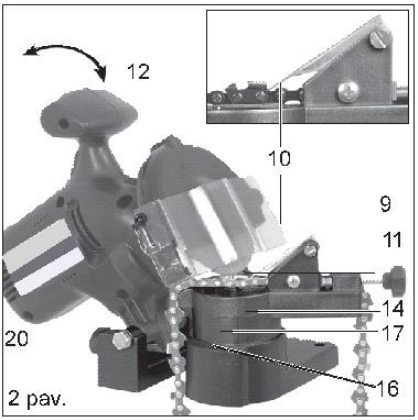

Gylio ribos nustatymas ir stabdiklio sureguliavimas:


6. Naudodamiesi reguliavimo varžtu (20) nustatykite galandimo gylį.
7. Naudodamiesi reguliavimo varžtu (11) priartinkite grandinės pjaunamąją briauną prie galandimo disko.

Galandimas:

8. Paverskite galąstuvo korpusą atgal ir įjunkite prietaisą (žr. skirsnį „Įjungimas ir išjungimas“).
9. Lengvai spausdami rankeną pagaląskite pjaunamuosius dantukus.
10. Prieš perkeldami grandinę prietaisą išjunkite.
    Atlaisvinkite tvirtinimo varžtą (9) ir grandinės grandį, kurią norite pagaląsti, prispauskite stabdikliu (10) ir varžtu (9).

Patarimai dėl galandimo

- Pjaunamoji grandinės dalis yra grandys, kurias sudaro pjovimo dantis ir gylio ribotuvas. Aukščio skirtumas tarp gylio ribotuvo ir dantuko viršūnės lemia pjovimo gylį.
- Pirmiausia pagaląskite vienos pusės dantukus. Tada sureguliuokite galandimo kampą ir pagaląskite kitos pusės dantukus.
- Baigus galąsti visi pjaunamieji dantukai turi būti tokio pat ilgio ir pločio.
- Po kas trečio galandimo reikia patikrinti pjovimo gylį (gylio ribotuvo aukštį) ir prireikus ribotuvą nušlifuoti plokščia dilde. Gylio ribotuvo ir pjovimo danties aukščių skirtumas turėtų

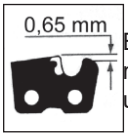

būti maždaug 0,65 mm. Baigę galąsti gylio ribotuvą nežymiai užapvalinkite iš priekio.
- Grandinė susidėvi ir ją reikia keisti, kai ilgiausia pjaunamojo dantuko dalis yra trumpesnė nei 4 mm.
- Kad būtų kompensuojamas galandimo disko nusidėvėjimas, periodiškai pareguliuokite apsauginį skydelį (žr. skirsnį „Eksploatavimo pradžia“).

Techninė priežiūra ir valymas

Prieš atlikdami bet kokius prietaiso techninės priežiūros darbus atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio.

Darbai, neaprašyti šioje instrukcijoje, turi būti atliekami specializuotose dirbtuvėse. Naudokite tik originalias dalis. Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros ar valymo darbus palaukite, kol prietaisas atvės. Gali kilti pavojus nusideginti!

Kiekvieną kartą prieš naudodami prietaisą patikrinkite, ar nėra akivaizdžių defektų, pvz., nepritvirtintų, nusidėvėjusių arba pažeistų dalių, ar tinkamai įsukti varžtai, ar gerai pritvirtintos kitos dalys. Ypač atidžiai

patikrinkite galandimo diską. Sugedusias dalis pakeiskite.

Valymas

Nenaudokite valiklių arba tirpiklių. Cheminės medžiagos gali pažeisti plastikines prietaiso dalis. Jokiu būdu neplaukite prietaiso tekančiu vandeniu.

- Kas kartą pasinaudoję prietaisą rūpestingai išvalykite. Tai pratęs jo eksploatavimo trukmę ir padės išvengti nelaimingų atsitikimų.
- Nuvalykite prietaiso ventiliacijos angas ir paviršių šepetėliu arba skudurėliu.


Galandimo disko pakeitimas (3 pav.)

Įsitikinkite, kad ant galandimo disko nurodytas sukimosi greitis yra ne mažesnis už ant prietaiso nurodytą greitį.
Įsitikinkite, kad disko matmenys tinka prietaisui.

Išjunkite prietaisą ir atjunkite maitinimo laidą.
Palaukite, kol prietaisas atvės.

Galandimo diskui pakeisti naudokite įrankius, kurie buvo pridėti prie prietaiso (žr. 1 pav., Nr. 23, 24 ir 25).

1. Nuimkite galąstuvo korpusą. Tam atsukite tvirtinimo varžtą, poveržles ir veržlę (19).
2. Atlaisvinkite abu tvirtinimo varžtus su poveržlėmis (6), kad galėtumėte nuimti apsauginį skydelį (8).
3. Atlaisvinkite varžtą (4) ir nuimkite galandimo disko dangtį (5).
4. Įkiškite fiksavimo kaištį (23) į angą (18) korpuso apačioje, kad užblokuotumėte veleną.
5. Atsukite šešiabriaunį varžtą (26) ir nuimkite veržlę, išorinę jungę (flanšą) (27) ir galandimo diską (7).
6. Atvirkštine tvarka uždėkite naują galandimo diską, dangtį, apsauginį skydelį ir galąstuvo korpusą.
7. Sureguliuokite apsauginį skydelį (žr. skirsnį „Eksploatavimo pradžia“).
8. Bandomasis paleidimas. Prieš pradėdami dirbti ir kiekvienąkart pakeitę galandimo diską paleiskite prietaisą bent 30 sekundžių veikti tuščios eigos režimu. Jei diskas sukasi netolygiai, atsiranda didelė vibracija ar girdimas nenormalus triukšmas, maitinimą iškart išjunkite.

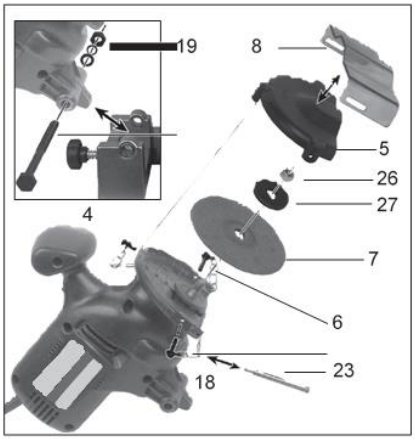

Patarimai dėl galandimo disko keitimo

- Naudokite tik nepažeistus galandimo diskus. Jei galandimo diskas taip susidėvėjęs, kad nebegalima suregu-

liuoti apsauginio skydelio, galandimo diską pakeiskite.
- Negręžkite papildomos nedidelės galandimo disko tvirtinimo skylės.
- Nenaudokite papildomų redukcinių įvorių ar adapterių, kad pritaikytumėte galandimo diską su didele skyle.
- Nenaudokite prietaiso be apsauginio skydelio.
- Pakeitę galandimo diską vėl visiškai surinkite prietaisą.

Utilizavimas/aplinkos apsauga

Prietaisą, priedus ir pakuotę perduokite utilizuoti aplinkos apsaugos atliekų utilizavimo įstaigai.



Elektros prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Prietaisą perduokite perdirbimo įstaigai. Naudotas plastikines ir metalines dalis galite surūšiuoti ir perduoti atliekų utilizavimo įstaigai. Apie tai teiraukitės mūsų techninės priežiūros centre.
Jei mums atsiųsite savo sugedusį prietaisą, mes jį utilizuosime nemokamai.

Atsarginės dalys

Norėdami įsigyti atsarginių dalių, kreipkitės nurodytu techninės priežiūros centro adresu arba fakso numeriu Užsakydami būtinai nurodykite užsakymo numerį:

Galandimo diskas
(100 mm x 10 mm x 3,2 mm)....30211000

Garantija

Šiam prietaisui suteikiama _____ mėnesių garantija. Ši garantija taikoma tik pirmajam pirkėjui ir nėra perleidžiama. Jei prietaisą ketinama naudoti pramoniniams tikslams, taip pat pakeistam prietaisui suteikiama sutrumpinta garantija.
Nuostolių, atsiradusių dėl įprasto nusidėvėjimo, prietaiso perkrovimo ar netinkamo naudojimo, atvejais garantija netaikoma. Kai kurios sudedamosios dalys dėvisi natūraliai ir joms garantija netaikoma. Visų pirma tai pasakytina apie diskus ir anglies plieno šepečius, jei pretenzijos pateikiamos ne dėl netinkamų medžiagų. Garantija taikoma tik tuo atveju, jei buvo laikomasi naudojimo instrukcijoje nurodytų techninės priežiūros intervalų ir nurodymų dėl prietaiso valymo, priežiūros ir laikymo. Nuostoliai dėl medžiagų ar gamybos defektų atlyginami nemokamai, t. y. prietaisas pakeičiamas arba atliekamas jo remontas. Tokiu atveju neišardytas prietaisas grąžinamas pardavėjui kartu su pirkimo ir garantiniu dokumentu.

Remonto tarnyba

- Remonto darbus, kuriems nesuteikiama garantija, už tam tikrą atlygį galite pavesti atlikti mūsų techninės priežiūros centro darbuotojams. Mūsų techninės priežiūros centro darbuotojai Jums mielai pateiks darbų sąmatą. Mes galime remontuoti tik tuos prietaisus, kurie buvo atsiųsti tinkamai supakuoti ir apmokėti.
- **Mes nepriimame prietaisų, už kurių siuntimą nebuvo sumokėta (negabaritinis krovinys, skubiosios siuntos arba kitas specialus gabenimo būdas).**
- Jei mums atsiųsite savo sugedusį prietaisą, mes jį utilizuosime nemokamai.

Techniniai duomenys

Elektrinis grandinės galąstuvas

Tinklo įtampa..... 230 V~, 50 Hz
Variklio imamoji galia..... ..... 180 W
Apsaugos klasė.....⧈ II
Apsaugos rūšis ..... P 20
Variklio sukimosi dažnis .....6300 min^{-1}
Reguliavimo kampas 35° į kairę ir į dešinę
Galandimo disko matmenys
..... 100 mm x 10 mm x 3,2 mm

Nurodyta vibracijos emisijos vertė buvo išmatuota pagal standartuose patvirtintus patikros metodus ir gali būti taikoma kitam panašiam elektriniam įrankiui.
Nurodyta vibracijos emisijos vertė gali būti taikoma pradiniam poveikiui įvertinti.

Įspėjimas:
naudojant elektrinį įrankį tikroji vibracijos emisijos vertė gali skirtis nuo nurodytosios, nes ji priklauso nuo elektrinio įrankio naudojimo būdo.
Būtina nustatyti saugos priemones naudotojui apsaugoti, kurios turi būti parinktos atsižvelgiant į po- veikio įvertinimą esant tikrosioms naudojimo sąlygoms (vertinant rei- kia atsižvelgti į visus eksploatavimo ciklo etapus, pavyzdžiui, kiek laiko elektrinis įrankis buvo išjungtas, kiek jis buvo įjungtas, tačiau veikė be apkrovos).

Triukšmo ir vibracijos reikšmės buvo apskaičiuotos remiantis atitikties deklaracijoje nurodytais standartais ir nuostatomis.
Nuolat toliau tobulinant gaminius galimi techniniai ir optiniai pakeitimai, apie kuriuos iš anksto neįspėjama. Dėl šios priežasties neužtikriname, kad atitiks visi šioje eksploatavimo instrukcijoje pateikti matmenys, nurodymai ir duomenys. Dėl to mes nepriimame teisinių pretenzijų dėl eksploatavimo instrukcijoje pateikiamų duomenų.