

1

COP-S20LiB



20
VDC1800-5000
min⁻¹

6150 mm




M14

1,9
kg**2****3**

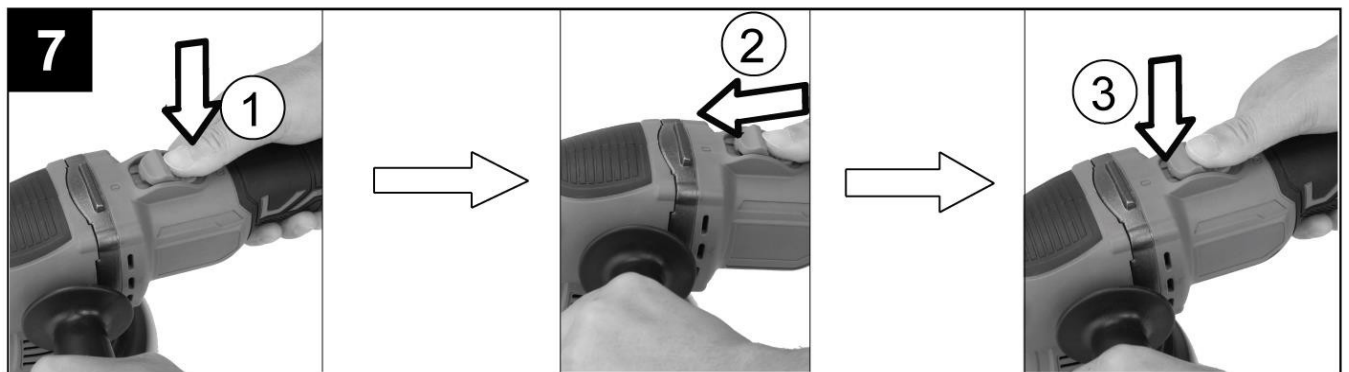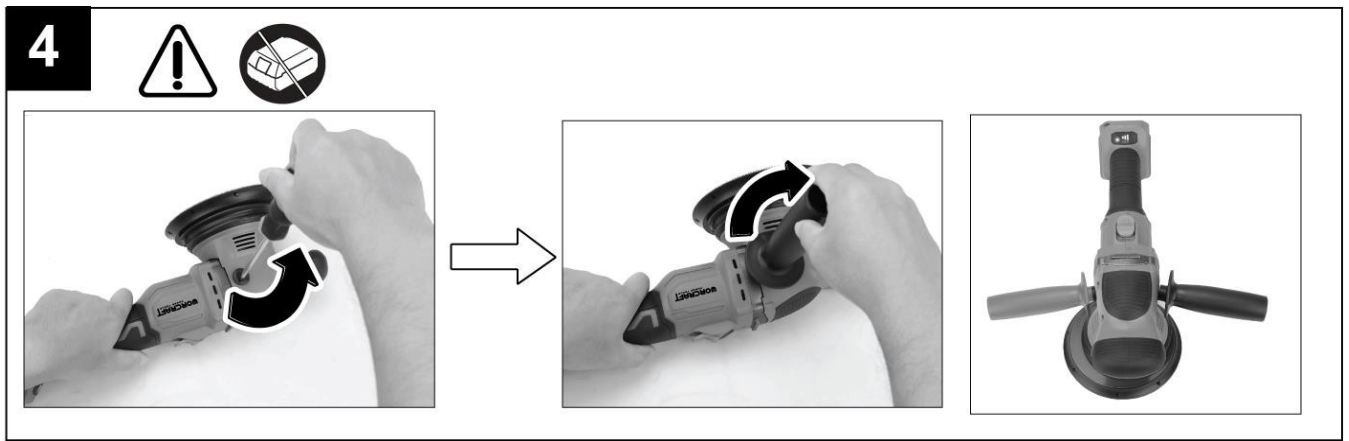


10

①

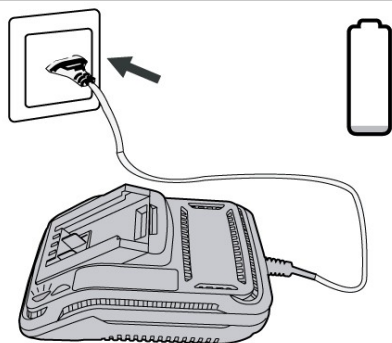


②

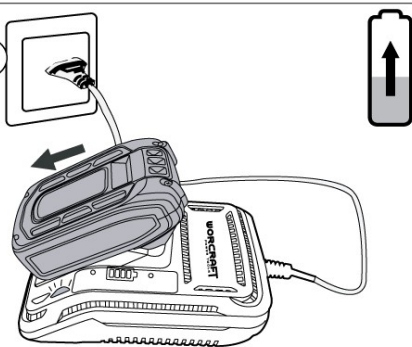


③




④

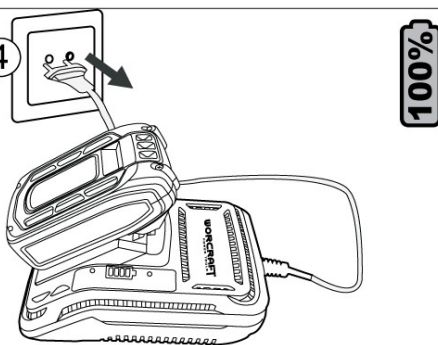

⑤

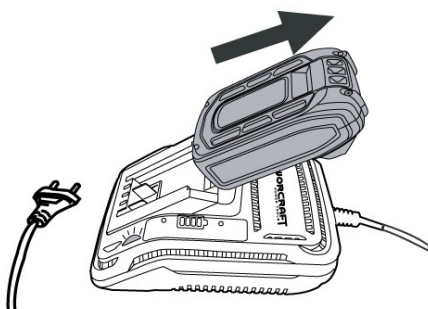

11

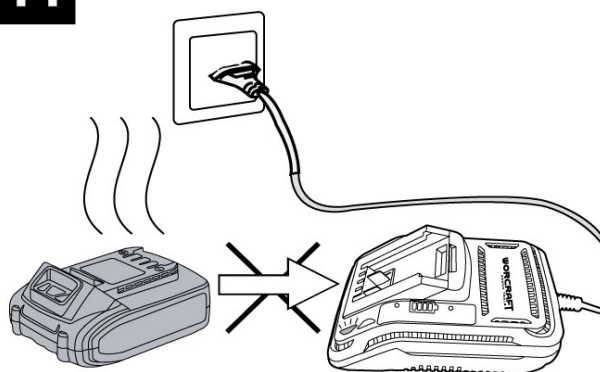

12

	0-10%
	10-25%
	25-50%
	50-75%
	75-100%



Belaidis dvigubo veikimo poliruoklis

TIKSLINIS NAUDOJIMAS

Šis elektrinis įrankis skirtas metalui ir dengtiems paviršiams poliruoti, taip pat akmeniui poliruoti nenaudojant vandens.

Prietaisas skirtas naudoti savamoksliams. Jis nebuvo sukurtas intensyviai komerciniam naudojimui.

Šia priemone turi naudotis suaugusieji. Jaunesniems nei 16 metų vaikams naudotis įrankiu galima tik prižiūrint.

Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo šio prietaiso naudojimo ar neteisingo veikimo.

Pristatymo sritis (2 pav.)

Gerbiamas kliente,

Labai dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminius. Patikrinkite, ar gaminys yra sukomplektuotas taip, kaip nurodyta pristatymo apimtyje. Jei trūksta dalių, kreipkitės į mūsų aptarnavimo centrą arba prekybos vietą.

Prekės Nr.	Prekės aprašymas	Kiekis	Prekės Nr.	Prekės aprašymas	Kiekis
1	Poliravimo įrankis	1	3	Kempininis poliravimo diskas	1
2	Šoninė rankena	1	4	Sešiakampis veržliaraktis	1

Pavojus! Įranga ir pakavimo medžiaga nėra žaislai. Neleiskite vaikams žaisti su plastikiniais maišeliais, folija ar mažomis dalimis. Kyla pavojus praryti arba uždusti!

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Modelis / tipas	COP-S20LiB / WT8633	Izoliacijos klasė	III
Įtampa	20Vd.c	Garso slėgio lygis	LpA = 81 dB(A), K = 3 dB(A)
Vardinis greitis	1800-5000 /min	Garso galios lygis	LwA = 92 dB(A), K = 3 dB(A)
Maksimalus poliravimo pado skersmuo	Ø150 mm	Vibracija	ah,p=5,71 m/s ² , K=1,5m/s ²
Suklio sriegis	M14	Svoris	1,9 kg

INFORMACIJA APIE TRIUKŠMĄ / VIBRACIJĄ

Šiame informaciniame lape nurodytas vibracijos lygis buvo išmatuotas pagal standartizuotą bandymą, pateiktą standarte EN 62841, ir gali būti naudojamas lyginant vieną įrankį su kitu. Jis gali būti naudojamas preliminariam poveikio įvertinimui.

Deklaruojamas vibracijos skleidimo lygis atspindi pagrindines įrankio naudojimo sritis. Tačiau jei įrankis naudojamas skirtingais tikslais, su skirtingais priedais ar įterpimo įrankiais arba yra blogai prižiūrimas, vibracijos emisija gali skirtis. Dėl to gali gerokai padidėti poveikio lygis per visą darbo laikotarpį.

Apskaičiuojant vibracijos poveikio lygį taip pat reikėtų atsižvelgti į laiką, kai įrankis yra išjungtas arba kai jis veikia, bet iš tikrųjų neatlieka darbo. Tai gali gerokai sumažinti poveikio lygį per visą darbo laikotarpį. Nustatykite papildomas saugos priemones, skirtas apsaugoti operatorių nuo vibracijos poveikio, pavyzdžiui: prižiūrėti įrankį ir priedus, saugoti rankas šiltai, organizuoti darbo režimą.

SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS

	Dėmesio!		Nedelsdami ištraukite tinklo kištuką, jei tinklo kabelis pažeistas, įspainiojęs ar nutrūkęs. Prieš pradėdami dirbti su prietaisu, visada ištraukite tinklo kištuką.
	Perskaitykite vadovą.		Dėvėkite ausų apsaugą.
	Elektra prietaisai turi būti ne būti šalinamos kartu su buitinėmis atliekomis.		Atitiktis atitinkamiems ES reikalavimams direktyvų).

PRODUKTO ELEMENTAI (žr. 3 pav.)

1	Priekinė rankena	6	Greičio indikatorius
2	Sriegio dangtelis	7	Akumulatoriaus paketas
3	Perjungti	8	Slifavimo padas
4	Galinė rankena	9	Kempininis poliravimo diskas
5	Greičio reguliavimo rankenėlė		

BENDROSIOS SAUGOS TAISYKLĖS

Bendrieji elektrinių įrankių saugos įspėjimai

⚠ WARNING Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visas instrukcijas. Nesilaikydami įspėjimų ir instrukcijų galite patirti elektros smūgį, gaisrą ir (arba) sunkiai susižeisti.

Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte jais pasinaudoti ateityje.

Įspėjimuose vartojama sąvoka "elektrinis įrankis" reiškia iš tinklo (laidinio) arba akumulatoriaus (akumulatorinio) maitinamą elektrinį įrankį.

Darbo vietos sauga

• Palaikykite švarią ir gerai apšviestą darbo vietą. Netvarkingos ar tamsios vietos skatina nelaimingus atsitikimus.

• Nedirbkite su elektriniais įrankiais sprogoje aplinkoje, pavyzdžiui, esant degių skysčių, dujų ar dulkių. Elektriniai įrankiai kelia kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba dūmai.

• Dirbdami su elektriniu įrankiu laikykite vaikus ir pašalinius asmenis atokiau. Dėl išsiblašymo galite prarasti kontrolę.

Elektros sauga

• Elektrinių įrankių kištukai turi atitikti kištukinį lizdą. Niekada jokių būdu nekeiskite kištuko. Nenaudokite jokių adapterių kištukų su įžemintais (įžemintais) elektriniais įrankiais. Nemodifikuoti kištukai ir atitinkantys lizdai sumažins elektros smūgio pavojų.

- Venkite kūno sąlyčio su įžemintais arba įžemintais paviršiais, pvz.

vamzdžiai, radiatoriai, viryklės ir šaldytuvai. Jei jūsų kūnas yra įžemintas arba įžemintas, padidėja elektros smūgio pavojus.

- Nelaikykite elektrinių įrankių po lietaus ar drėgnoje aplinkoje. Į elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
- Nepiktnaudžiaukite laidu. Niekada nenaudokite laido elektros įrankiui nešti, traukti ar atjungti. Saugokite laidą nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ir judančių dalių. Pažeisti ar susipynę laidai padidina elektros smūgio pavojų.
- Jei elektrinį įrankį naudojate lauke, naudokite prailgintuvą, tinkamą naudoti lauke. Naudojant lauke tinkamą naudoti laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
- Jei elektrinio įrankio naudojimas drėgnoje vietoje yra neišvengiamas, naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą nuo liekamosios srovės įtaiso (RCD). Naudojant RCD sumažėja elektros smūgio pavojus.

Asmeninis saugumas

- Būkite budrūs, stebėkite, ką darote, ir dirbdami su elektriniu įrankiu vadovaukitės sveiku protu. Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų. Akimirka neatidumo dirbant su elektriniais įrankiais gali sukelti rimtų sužalojimų.
- Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada dėvėkite akių apsaugos priemones. Apsauginės priemonės, tokios kaip dulkių kaukė, neslidūs apsauginiai batai, kieta kepurė ar klausos apsauga, naudojamos tinkamomis sąlygomis, sumažins asmeninių sužalojimų skaičių.
- Užkirskite kelią netyčiam paleidimui. Prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumuliatoriaus, imdami ar nešdami įrankį, įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungtoje padėtyje. Nešant elektrinius įrankius su pirštu ant jungiklio arba įjungiant elektros energiją į elektrinius įrankius, kurių jungiklis yra įjungtas, kviečiama į nelaimingus atsitikimus.
- Prieš įjungdami elektrinį įrankį nuimkite reguliavimo raktą arba veržliaraktį. Prie besisukančios elektrinio įrankio dalies paliktas veržliaraktis ar raktas gali sužaloti žmogų.
- Neapersitenkite. Visada laikykitės tinkamos padėties ir pusiausvyros. Tai padės geriau valdyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
- Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvų drabužių ir nedėvėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo judančių dalių. Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali įsipainioti į judančias dalis.
- Neveikiančius elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite jais naudotis asmenims, nesusipažinusiems su elektriniu įrankiu ar šiomis instrukcijomis. Neapmokytų naudotojų rankose elektriniai įrankiai yra pavojingi.
- Prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar judančios dalys nėra neteisėtai suderintos ar surištos, ar nesulūžusios ir ar nėra kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos elektrinio įrankio veikimui. Jei jis sugedęs, prieš naudodami elektrinį įrankį sutaisykite. Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl netinkamai prižiūrimų elektrinių įrankių.
- Laikykite pjovimo įrankius aštrius ir švarius. Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštriais pjovimo briaunomis rečiau užsilenkia ir yra lengviau valdomi.
- Elektrinį įrankį, priedus, antgalius ir kt. naudokite pagal šias instrukcijas, atsižvelgdami į darbo sąlygas ir atliekamus darbus. Naudojant elektrinį įrankį ne pagal paskirtį, gali susidaryti pavojinga situacija.

Akumuliatorinio elektrinio įrankio naudojimas ir tvarkymas

- a) Įkraukite įkraunamąjį akumuliatorių naudodami tik gamintojo rekomenduojamą įkroviklį. Įkrovikliai dažnai būna skirti tam tikro tipo įkraunamiems akumuliatoriams. Naudojant kitų tipų įkraunamus akumuliatorių blokus kyla gaisro pavojus.
- b) Su elektriniu įrankiu galima naudoti tik tiekiamus įkraunamus akumuliatorius. Naudojant kitus įkraunamus akumuliatorių blokus, gali kilti pavojus susižeisti arba užsidegti.
- c) Kai nenaudojami, laikykite įkraunamus akumuliatorius

saugokite nuo segtukų, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitų smulkių metalinių daiktų, dėl kurių kontaktai gali būti sujungti. Dėl trumpojo įkraunamo akumuliatoriaus kontaktų sujungimo gali būti pažeisti šilumos arba kilti gaisras.

d) Iš įkraunamų akumuliatorių gali ištekti skysčiai, jei jie naudojami netinkamai. Tokiu atveju venkite sąlyčio su skysčiu. Jei kontaktas įvyko, pažeistą vietą nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, kreipkitės papildomos medicininės pagalbos. Ištekėjęs akumuliatoriaus skystis gali sukelti odos sudirginimą arba nudegimus.

Paslauga

- Elektrinio įrankio techninę priežiūrą paveskite atlikti kvalifikuotam remontininkui, kuris naudos tik identiškas atsargines dalis. Taip bus užtikrinta elektrinio įrankio sauga.

Poliruoklio saugos instrukcijos

Saugos įspėjimai, būdingi šlifavimui arba poliravimui

- Šis elektrinis įrankis skirtas šlifuoti arba poliruoti. Perskaitykite visus saugos įspėjimus, instrukcijas, iliustracijas ir specifikacijas, pateiktus kartu su šiuo elektriniu įrankiu. Jei nesilaikysite visų toliau išvardytų nurodymų, galite patirti elektros smūgį, užsidegti ir (arba) sunkiai susižaloti.
- Šiuo elektriniu įrankiu nerekomenduojama atlikti tokių operacijų kaip šlifavimas ar pjaustymas. Operacijos, kurioms elektrinis įrankis nebuvo sukurtas, gali sukelti pavojų ir sužaloti žmogų.
- Nenaudokite priedų, kurie nėra specialiai suprojektuoti ir rekomenduojami įrankio gamintojo. Vien tai, kad priedą galima prijungti prie elektrinio įrankio, neužtikrina saugaus darbo.
- Nominalusis priedų sukimosi dažnis turi būti bent jau lygus maksimaliam sukimosi dažniui, pažymėtam ant elektrinio įrankio. Priedai, veikiantys didesniu nei vardinis greičiu, gali sulūžti ir išsiskleisti.
- Jūsų priedo išorinis skersmuo ir storis turi atitikti jūsų elektrinio įrankio galingumą. Neteisingo dydžio priedų negalima tinkamai apsaugoti ar kontroliuoti.
- Priedų tvirtinimo sriegiai turi atitikti šlifavimo mašinos suklio sriegį. Priedų, montuojamų su flanšais, skylė turi atitikti flanšo skersmenį. Priedai, neatitinkantys elektrinio įrankio tvirtinimo įrangos, išsibalansuos, pernelyg vibruos ir gali prarasti valdymą.
- Nenaudokite pažeisto priedo. Prieš kiekvieną naudojimą apžiūrėkite priedus, pvz., abrazyvinius diskus, ar nėra įskilimų ir įtrūkimų, pagrindo padą, ar nėra įtrūkimų, įplėšimų ar per didelio nusidėvėjimo, vielinį šepetį, ar nėra atsilaisvinusių ar įtrūkusių laidų. Jei elektrinis įrankis ar priedas nukrito, patikrinkite, ar jis nepažeistas, arba sumontuokite nepažeistą priedą. Patikrinę ir sumontavę priedą, pastatykite save ir pašalinius asmenis atokiau nuo besisukančio priedo plokštumos ir vieną minutę paleiskite elektrinį įrankį didžiausiu be apkrovos sūkių dažniu. Per šį bandymo laiką pažeisti priedai paprastai subyra.
- Dėvėkite asmenines apsaugos priemones. Priklausomai nuo naudojimo būdo, naudokite veido skydelį, apsauginius akinius arba apsauginius akinius. Prireikus dėvėkite dulkių kaukę, klausos apsaugos priemones, pirštines ir dirbtuvių prijuostę, galinčią sulaukyti smulkias abrazyvo ar ruošinio daleles. Akių apsaugos priemonės turi gebėti sustabdyti skraidančias nuolaužas, susidaranti atliekant įvairias operacijas. dulkių kaukė arba respiratorius turi gebėti filtruoti jūsų darbo metu susidaranti dalelės. Ilgalakis didelio intensyvumo triukšmo poveikis gali sukelti klausos praradimą.
- Laikykite pašalinius asmenis saugiu atstumu nuo darbo vietos. Kiekvienas, įeinantis į darbo zoną, privalo dėvėti asmeninius apsaugos priemones. Detalės arba sulūžusio priedo

fragmentai gali išskirti ir sužaloti ne tik darbuotojus, bet ir kitus asmenis.

artimiausioje veiklos teritorijoje.

- **Atlikdami operaciją, kai pjovimo priedas gali liestis su paslėptais laidais arba savo laidu, elektrinį įrankį laikykite tik už izoliuotų suėmimo paviršių.**

Pjaunant priedą, kuris liečiasi su laidu, esančiu po įtampa, elektros įrankio atviros metalinės dalys gali būti įjungtos ir operatorių gali ištikti elektros smūgis.

- **Laidą laikykite atokiau nuo besisukančio priedo.** Jei prarasite kontrolę, laidas gali būti nukirptas arba užkabintas, o jūsų ranka arba ranka gali būti įtempta į besisukančią priedą.

- **Niekada neatidėkite elektrinio įrankio, kol priedas visiškai nesustojo.** Besisukantis priedas gali užkabinti paviršių ir ištraukti elektrinį įrankį iš jūsų kontrolės.

- **Nelaikydami elektrinį įrankį šalia savęs, jo neįjunkite.**

Atsitiktinis kontaktas su besisukančiu priedu gali užkliudyti jūsų drabužius ir įtraukti priedą į kūną.

- **Reguliariai valykite elektrinio įrankio oro angas.** Variklio ventiliatorius įtraukia dulkes į korpuso vidų, o per didelės susikaupusių metalo miltelių kiekis gali sukelti elektros pavojų.

- **Nedirbkite su elektriniu įrankiu šalia degių medžiagų.**

Kibirkštys gali uždegti šias medžiagas.

- **Nenaudokite priedų, kuriems reikia skystų aušinimo skysčių.** Naudojant vandenį ar kitus skystus aušinimo skysčius, gali ištikti elektros smūgis arba elektros šokas.

Atgalinis kyšis ir susiję įspėjimai

Atsitrenkimas - tai staigi reakcija į prispaustą ar užstrigusį besisukančią ratą, pagrindo padą, šepetį ar kitą priedą. Dėl suspaudimo ar užstrigimo greitai sukasi besisukantis priedas, todėl nevaldomas elektrinis įrankis priverčiamas sukis kryptimi, priešinga priedo sukimosi vietai suspaudimo vietoje.

Pavyzdžiui, jei abrazyvinis ratas yra užspaustas arba suspaustas ruošinio, į suspaudimo tašką įeinantis rato kraštas gali įsirežti į medžiagos paviršių, todėl ratas gali išlįsti arba iššokti.

Priklausomai nuo rato judėjimo krypties prispaudimo vietoje, ratas gali iššokti link operatoriaus arba nuo jo. Abrazyviniai ratai tokiomis sąlygomis taip pat gali sulūžti.

Atsitrenkimo atsiranda dėl netinkamo elektrinio įrankio naudojimo ir (arba) netinkamų darbo procedūrų ar sąlygų, todėl jo galima išvengti imantis toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- **Tvirtai laikykite elektrinį įrankį ir kūną ir ranką, kad galėtumėte atsispirti atatrunkos jėgoms.** Visada naudokite pagalbinę rankeną, jei ji numatyta, kad maksimaliai kontroliuotumėte

grįžtamasis smūgis arba sukimo momento reakcija paleidimo metu. Jei imamasi tinkamų atsargumo priemonių, operatorius gali kontroliuoti sukimo momento reakciją arba atatrunkos jėgą.

- **Niekada neikiškite rankos prie besisukančio priedo.**

Priedas gali atsitrengti į ranką.

- **Nelaikykite kūno toje vietoje, kurioje elektrinis įrankis judės, jei atsiras atgalinis smūgis.** Atsitrenkimo vietoje įrankis judės kryptimi, priešinga rato judėjimui.

- **Ypač atsargiai dirbkite kampuose, aštriomis briaunomis ir pan.** Venkite atšokti ir užkliudyti priedą. Kampai, aštrūs kraštai ar atšokimai gali užkabinti besisukančią priedą ir sukelti valdymo praradimą arba atgalinį smūgį.

- **Nepritvirtinkite grandininio pjūklo medžio drožtuvo ar dantyto pjūklo asmenų.** Tokie peiliai dažnai atšoka ir praranda kontrolę.

Saugos įspėjimai, būdingi šlifavimo darbams

- **Nenaudokite pernelyg didelio dydžio šlifavimo disko popieriaus.** Rinkdamiesi šlifavimo popierių laikykitės gamintojų rekomendacijų. Didesnis šlifavimo popierius, išeinantis už šlifavimo pado ribų, kelia įbrėžimų pavojų ir gali sukelti įskilimus, disko plyšimą arba atgalinį smūgį.

Poliravimo operacijai būdingi saugos įspėjimai

- **Neleiskite laisvai suktis jokiai laisvai poliravimo gaubto ar jo tvirtinimo virvelių daliai.** Atsilaisvinusias tvirtinimo virveles paslėpkite arba nupjaukite. Laisvos ir besisukančios tvirtinimo virvelės gali įsipainioti į pirštus arba užsikabinti už ruošinio.

Papildoma saugos informacija

Dėvėkite apsauginius akinius.

- **Naudokite tinkamus detektorius, kad nustatytumėte, ar darbo zonoje nėra paslėptų inžinerinių tinklų, arba paskambinkite į vietinę komunalinių paslaugų bendrovę ir paprašykite pagalbos.** Prisilietimas prie elektros linijų gali sukelti gaisrą ir elektros smūgį. Pažeidus dujų liniją, gali įvykti sprogimas.

Prasiskverbimas į vandentiekio liniją sukelia materialinę žalą arba gali sukelti elektros smūgį.

- **Atleiskite įjungimo / išjungimo jungiklį ir nustatykite jį į išjungimo padėtį, kai nutrūksta elektros energijos tiekimas, pvz., nutrūkus elektros energijos tiekimui arba ištraukus elektros tinklo kištuką.** Taip išvengsite nekontroliuojamo pakartotinio įjungimo.

SURINKIMAS / VEIKIMAS

SURINKIMAS

⚠ WARNING Kad išvengtumėte atsitiktinio paleidimo, galinčio sukelti rimtų sužalojimų, visada ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

PAPILDOMOSIOS RANKENOS MONTAVIMAS (4 pav.)

1. Naudodami plokščią atsuktuvą nuimkite sriegio dangtelį.
 2. Šoninės rankenos tvirtinimo prie įrankio korpuso varžtas.
- PASTABA: Šoninę rankeną galima montuoti abiejose įrankio galvutės pusėse. Onli priklauso nuo operatoriaus pageidavimo.

POLIRAVIMO PADĖLĖS MONTAVIMAS ARBA NUĖMIMAS (5 pav.)

Šis aparatas turi savaime prilimpančią pagalvėlę, todėl tiesiog uždėkite ją ant poliravimo pado ir paspauskite, kad ji būtų pritvirtinta.

DĖMESIO! Reikia skirti daugiau dėmesio tam, kad abu centrai būtų idealiai suderinti tarpusavyje, nes priešingu atveju eksploatuojant bus daug vibracijos.

BATERIJŲ PAKUOTĖS MONTAVIMAS / IŠMONTAVIMAS (6 pav.)

Norėdami pritvirtinti akumuliatorių, tiesiog pastumkite jį išilgai įrankio korpuso ir prispauskite prie dugno. Išgirdę spragtelėjimą, akumuliatorių jau tvirtai pritvirtinkite prie įrankio korpuso.

ŠVARSTYMO PADO KEITIMAS (9 pav.)

Po ilgo darbo šlifavimo padas deformuojasi arba sulūžta, todėl reikia pakeisti jį nauju.

Šešiakampiu raktu išsukite varžtą, tada pakeiskite jį nauju ir vėl užsukite varžtą.

NAUDOJANT KAIP POLIRAVIMO MAŠINĄ

Naudokite tik specialias mašinas tinkamas vaško ir poliravimo priemonės.

Naudodami vaško ir poliravimo priemonės, laikykitės jų gamintojo nurodymų!

Dėl kabluko ir kilpos užsegimo galima lengvai pakeisti poliravimo priedą.

DĖMESIO!

Kad nepažeistumėte poliruojamų ruošinių paviršių, būtinai laikykitės toliau pateiktų nurodymų:

- Prieš poliruodami nuplaukite transporto priemonę ir pasirūpinkite, kad į ją nepatektų jokių svetimkūnių.
- Įsitinkite, kad naudojant poliravimo antgalį ant jo nėra jokių pašalinių kūnų.
- Įsitinkite, kad poliravimo antgalis visuomet pritvirtintas tiksliai šlifavimo/šlifavimo disko centre.
- Prieš paleisdami įrenginį patikrinkite, ar tvirtai pritvirtinti priedai.
- Niekada šlifavimo/šlifavimo disko kraštu nelieskite poliruojamos vietos.
- Norėdami poliruoti, greičio reguliatoriumi pasirinkite reikiamą greitį. Optimalus darbinis greitis priklauso nuo apdirbamos medžiagos ir naudojamos (poliravimo) priemonės. Prireikus tai galima nustatyti atliekant praktinius bandymus.
- Poliravimo mašina turi visiškai gulėti ant poliruojamo paviršiaus.
- Užmaskuokite plastikinę dalis, nes poliruojant jos keičia spalvą ir gali tapti nepatrauklios išvaizdos.
- Poliruokite tik pavėsyje ir niekada nepoliruokite karštų daiktų.
- Labai kruopščiai nupoliruokite kampus ir kraštus. Dažų sluoksnis yra

Norėdami išimti akumuliatorių, tiesiog paspauskite akumuliatoriaus fiksavimo rankenėlę ir ištraukite.

JUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS (7 pav.)

Norėdami paleisti įrankį, atlikite šiuos veiksmus:

Paspauskite galinį jungiklio gaiduko galą ir stumkite į priekį, įrankis įsijungs. Norėdami sustabdyti įrankį, vėl atleiskite jungiklio gaiduką.

Jei norite nepertraukiamai dirbti nespausdami gaiduko, galite nuspausti galinę jungiklio gaiduko dalį ir stumti į priekį, po to nespauskite priekinę jungiklio gaiduko dalį, kad jį užfiksotumėte, ir įrankis vėl s sustos. Jei norite sustabdyti įrankį, tiesiog dar kartą paspauskite jungiklio gaiduką, ir įrankis vėl sustos.

GREIČIO REGULIAVIMAS (8 pav.)

Įrankyje įrengta kintamo greičio, švelnaus paleidimo ir pastovios galios funkcija, galima reguliuoti greitį nuo 1800 iki 5000 aps./min, kad būtų galima dirbti įvairiomis sąlygomis.

Norėdami pakeisti greitį, paspauskite greičio reguliavimo rankenėlę.

ploniausi kampuose ir kraštuose. Atsargumo dėlei galite juos užmaskuoti ir nupoliruoti rankomis.

- Per didelis spaudimas lemia prastą našumą ir ankstyvą dėvėti naudojamą priedą. Jautrūs paviršiai gali būti pažeisti, pvz., dėl per didelio greičio arba per didelio kontaktnio slėgio.

Akumuliatoriaus įkrovimas (10 pav.)

1. Prijunkite įkrovimo akumuliatorių prie lizdo; maitinimo indikatorius šviečia žaliai.
2. Įstumkite akumuliatorių į akumuliatoriaus lizdą, išgirdę spragtelėjimą, akumuliatorių bloką pritvirtinkite. Maitinimo indikatorius išsijungs, o įkrovimo indikatorius užsidegs raudonai. Pradedamas įkrovimo procesas.
3. Po maždaug 2 valandų (4,0 Ah akumuliatoriui) įkrovimo indikatorius lemputė išsijungs, o tuo tarpu maitinimo indikatorius lemputė vėl užsidegs žaliai. Tai reiškia, kad įkrovimo procesas visiškai baigtas.
4. Ištraukite įkroviklio kištuką, tada ištraukite įkroviklį iš akumuliatoriaus.

Įkrovimo antgaliai (11 pav.)

Po naudojimo akumuliatorius tikriausiai šiek tiek įkaista. Tokiu atveju akumuliatoriaus negalima įkrauti. Reikia pailsėti, leisti jam atvėsti.

Akumuliatoriaus tūrio indikatorius (12 pav.)

Akumuliatorius turi indikatorius, rodančio garsumo būseną, funkciją. Norėdami parodyti šią funkciją, tiesiog paspauskite mygtuką ant korpuso. Žr. 10 pav.

- 0 įjungta lemputė reiškia, kad apimtis yra mažesnė nei 10 %;
- 1 įjungtos lemputės reiškia, kad tūris išlieka nuo 10 iki 25 %.
- 2 įjungtos lemputės reiškia, kad garsumas išlieka nuo 25 iki 50 %.
- 3 įjungtos lemputės reiškia, kad garsumas išlieka 50-75 %.
- 4 įjungtos lemputės reiškia, kad garsumas išlieka nuo 75 % iki 100 %.

PRIEŽIURA



Atlikdami variklio techninės priežiūros darbus įsitinkite, kad mašina nėra po įtampa. Reguliariai valykite mašinos korpusą minkšta šluoste, geriausia po kiekvieno naudojimo. Ventilacijos angas saugokite nuo dulkių ir nešvarumų. Jei nešvarumai nenusivalo, naudokite minkštą šluostę, sudrėkintą muiluotu vandeniu. Niekada nenaudokite tirpiklių, tokių kaip benzinas, alkoholis, amoniakinis vanduo ir pan. Šie tirpikliai gali pažeisti plastikinę dalis.

Mašinos nereikia papildomai tepti. Jei atsirastų gedimas, pvz., susidėvėjęs daliai, kreipkitės į vietinio pardavėjo servisą.

APLINKOS APSAUGA

Kad mašina nebūtų pažeista transportuojant, ji pristatoma tvirtoje pakuotėje. Dauguma pakavimo medžiagų gali būti perdirbamos. Nuvežkite šias medžiagas į atitinkamas perdirbimo vietas. Nereikalingas mašinas nuneškite vietiniam pardavėjui. Čia jos bus utilizuojamos aplinkai saugiu būdu.



Li-ion baterijas galima perdirbti. Pristatykite juos į cheminių atliekų šalinimo vietą, kad juos būtų galima perdirbti arba pašalinti aplinkai nekenksmingu būdu.

Išmesti elektros prietaisai gali būti perdirbami ir neturėtų būti išmetami į buitinių atliekų konteinerius! Prašome aktyviai padėti mums taupyti išteklius ir saugoti aplinką grąžinant šį prietaisą į surinkimo centrus (jei tokie yra).

DE Deutsch

Akku-Doppel-Action-Poliermaschine

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Polieren von Metall- und Lackoberflächen und den Steinschliff ohne Verwendung von Wasser.

Das Gerät ist für Heimwerker bestimmt. Es wurde nicht für den intensiven kommerziellen Einsatz entwickelt.

Das Tool darf nur von Erwachsenen benutzt werden. Kinder unter 16 Jahren dürfen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder falsche Bedienung dieses Geräts verursacht werden.

LIEFERUMFANG (Abb. 2)

Sehr geehrter Kunde,

CE		EB atitikties deklaracijos originalas	
GB	EB atitikties deklaracijos originalas	DE	Originalus EG - / EU - Konformitätserklärung
FR	CE kilmės atitikties deklaracija	ES	Atitikties deklaracija CE original
PT	EB atitikties deklaracija originalus	IT	Dichiarazione di conformità CE originale
PL	Originalna deklaracja zgodności WE	RU	Оригинал ЕС-декларации о соответствии
GB	Šiuo dokumentu skelbiame,	DE	Hiermit erklären wir,
FR	Avec la présente, nous déclarons,	ES	Por la presente declaramos,
PT	Declaramos aqui,	IT	Con la presente noi,
PL	Šiuo metu tai yra pareiškimas,	RU	Настоящим заявляем,

- GB kad toliau aprašytas daiktų modelis atitinka visas taikytinas toliau nurodytų taikomų direktyvų ir reglamentų sąlygas. Už šios atitikties deklaracijos išdavimą atsako tik gamintojas.
- DE dass der nachfolgend beschriebene Artikel allen einschlägigen Bestimmungen der angewendeten Richtlinien und Verordnungen, wie unten angegeben, entspricht. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
- FR que l'article décrit ci-après correspond à toutes les dispositions pertinentes des directives et décrets utilisés, comme indiqué ci-dessous. Le fabricant est seul responsable de l'établissement de cette déclaration de conformité.
- ES que el modelo de artículos descrito a continuación cumple con todas las condiciones aplicables de las directivas y regulaciones aplicadas como se detalla a continuación. El fabricante es el único responsable de la emisión de esta declaración de conformidad.
- PT se o modelo de itens descrito abaixo atende a todas as condições aplicáveis das diretivas e regulamentos aplicados, conforme deitado a seguir. A responsabilidade pela emissão desta declaração de conformidade é do fabricante.
- IT che l'articolo di seguito descritto è conforme a tutte le disposizioni e ai decreti pertinenti di cui alle direttive applicate, come qui sotto indicato. Questa dichiarazione di conformità è emessa sotto la responsabilità esclusiva del produttore.
- PL że model pozycji opisany poniżej spełnia wszystkie mające zastosowanie warunki zastosowanych dyrektyw i rozporządzeń, jak wyszczególniono poniżej. Wyłączną odpowiedzialność za wystawienie niniejszej deklaracji zgodności ponosi producer.
- RU что model элементов, описанная ниже, соответствует всем применимым условиям применяемых директив и правил, как подробно описано ниже. Исключительную ответственность за выдачу данной декларации о соответствии несет производитель.

Modelis COP12-S20LiB

- | | | |
|----|--|---|
| GB | Produkto aprašymas / Produkto tipas / S/N: | Belaidis dvigubo veikimo poliruoklis / WT8633 |
| DE | Bezeichnung des Produktes / Produkttyp / S/N: | Akumulatorinė poliermaschine / WT8633 |
| FR | Description du produit / Type de produit / S/N: | DVIGUBO VEIKIMO POLISETÉS BE FIL / WT8633 |
| ES | Descripción del producto / Tipo de producto / S / N: | PULIDORAS INALÁMBRICAS DE DOBLE ACCIÓN / WT8633 |
| PT | Descrição do produto / tipo de produto / S / N: | POLIDORES DE DUPLA AÇÃO SEM FIO / WT8633 |
| IT | Denominazione del prodotto / Tipo di prodotto / S/N: | Elektros lempūtė / WT8633 |
| PL | Opis produktu / Rodzaj produktu / S/N: | DWUSTRONNE POLERKI BEZPRZEWODOWE / WT8633 |
| RU | Описание продукта/тип продукта/серийный номер: | AKUMULATORIUS ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ DVIGUBNOGO DEYSTVIYA/ WT8633 |


- | | | | | |
|----|----------------------------|-------------------|--|-----------------------------|
| GB | Taikomos EB direktyvos | 2006/42/EB (MD) | Taikomi suderinti standartai: | EN 62841-1:2015+AC:15 |
| FR | Anwendbare EG -Richtlinien | 2014/30/EU (EMC) | Angewandte harmonisierte Normen, insbesondere: | LT IEC 62841-2-4:2014+AC:15 |
| ES | Taikomos CE direktyvos: | 2011/65/ES (Rohs) | Normes harmonisées applicable : | LT IEC 55014-1:2021 |
| PT | Directivas CE aplicables | LwA=92dB(A), | Taikytinos suderintos normos: Padrões | EN IEC 55014-2:2021 |
| IT | Diretivas EC aplicáveis | K=3dB(A); | harmonizados aplicáveis: | |
| PL | Direktyvus CE | | Norme armonizzate applicate, in particolare: Tai | |
| RU | Obowiązujące | | yra, pvz., taikomos tokios normos, kaip: | |
| | WE | | Obowiązujące normos zharmonizowane: | |
| | Применимые | | Применимые гармонизированные стандарты: | |
| | ы ES | | | |
| | direktyvos | | | |

Jerry chen
Kokybės
vadybininkas

Pagaminta Kinijoje
Gaminio pagaminimo data: 2022 m.



COP-S20LiB išskaidytas vaizdas

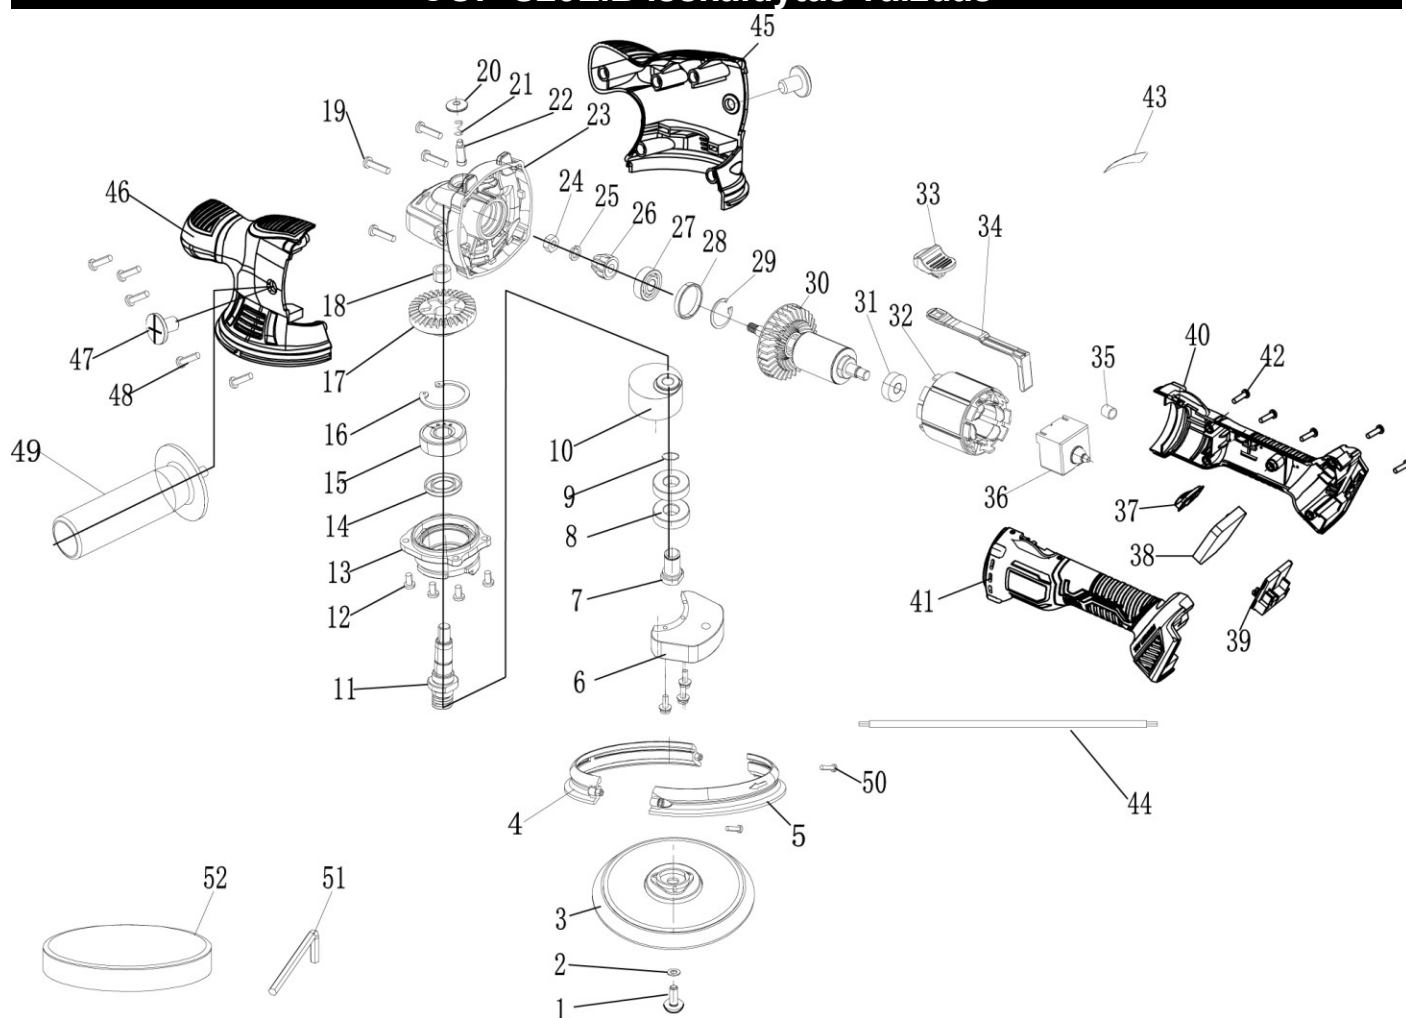

Dalies Nr.	Dalies aprašymas	Q'ty
1	SRAIGTAS	1
2	PLOVIKLIS	1
3	Kablų ir kilpa PAD	1
4	Kairysis apsaugos žiedas	1
5	Dešinysis apsaugos žiedas	1
6	Balanso blokas	1
7	PIVOT2	1
8	GUOLIAI	2
9	APYKAKLĖ	1
10	EKSCENTRINIS BLOKAS	1
11	PIVOT	1
12	SRAIGTAS	7
13	PAVARŲ DĖŽĖS DANGTELIS	1
14	PLOVIKLIS	1
15	GUOLIAI	1
16	SNAP ŽIEDAS	1
17	GEAR	1
18	NEDDLE BEARING	1
19	SRAIGTAS	4
20	UŽRAKINIMO MYGTUKAS	1
21	PAVASARIS	1
22	UŽRAKTO PIN KODAS	1
23	PAVAROS DĖŽĖ	1
24	NUT	1
25	PLOVIKLIS	1
26	PINIONŲ PAVIRŠIS	1

Dalies Nr.	Dalies aprašymas	Q'ty
27	GUOLIAI	1
28	SANDARINIMO ŽIEDAS	1
29	APYKAKLĖ	1
30	ARMATŪRA	1
31	GUOLIAI	1
32	STATOR	1
33	JUNGIKLIO MYGTUKAS	1
34	JUNGIKLIO SVIRTIS	1
35	GUMINĖS KOLONOS	1
36	SWITCH	1
37	FUNKCINIŲ KLAVIŠŲ SKYDELIS	1
38	KONTROLERIS	1
39	SOCKET	1
40	TEISINGAS VARIKLIO NAMAS	1
41	LEF MOTOR HOUSE	1
42	SRAIGTAS	5
43	SPEED LABLE	1
44	VIDINIS LAIDAS	1
45	DEŠINIOJI KARVĖ	1
46	KAIRĖ KARVĖ	1
47	Plastikinis varžtas	2
48	SRAIGTAS	5
49	ŠONINĖ RANKENA	1
50	SRAIGTAS	2
51	WRENCH	1
52	PUTOS PADAS	1